* Mogelijk is niet alle informatie in deze gebruiksaanwijzing van toepassing op uw telefoon. Dit hangt af van welke software is geïnstalleerd en welke provider u hebt. Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05788A
Nederlands. 10/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS TELEFOON
SGH-S341i

Inhoud

Belangrijke veiligheidsinformatie 7

Uitpakken 10

De telefoon 11
Onderdelen 11
Display 14
Camera 17

Aan de slag 18
De SIM-kaart installeren 18
De batterij opladen 20
De telefoon aan- en uitzetten 22
De functie voor het blokkeren van het toetsenbord gebruiken 23

Telefoneren 24
Zelf bellen 24
Het volume aanpassen 30
Een oproep beantwoorden 31
Gemiste oproepen bekijken 32
Snel overschakelen naar de stille stand 34

Functies en opties selecteren 35
De functietoetsen gebruiken 35
Opties selecteren 36

Tekst invoeren 37
Tekstinvoerstand wijzigen 38
De ABC-stand gebruiken 39
De cijferstand gebruiken 40
Speciale tekens invoeren 41
De T9-stand gebruiken 42

Tijdens een gesprek beschikbare opties 44
Een gesprek in de wacht zetten 44
De menuopties gebruiken 45
De microfoon uitschakelen (Micr. uit) 46
Toetstonen in- en uitschakelen 47
Een serie DTMF-tonen verzenden 47
Een nummer opzoeken in de telefoonlijst 48
Wisselgesprek 49
Multiparty-gesprekken 50

De menu's gebruiken 53
Een menu weergeven met de navigatietoetsen 53
Sneltoetsen gebruiken 54
Overzicht van de menuopties 55

Oproepenlijst 60
Gemiste oproepen *(menu 1.1)* 60
Ontvangen oproepen *(menu 1.2)* 61
Uitgaande oproepen *(menu 1.3)* 61
Alles wissen *(menu 1.4)* 62
Gespreksduur *(menu 1.5)* 63
Gesprekskosten *(menu 1.6)* 64

Telefoonlijst 65
Zoek *(menu 2.1)* 65
Nieuw contact *(menu 2.2)* 67
Groep zoeken *(menu 2.3)* 69
Groep wijzigen *(menu 2.4)* 70
Verkort kiezen *(menu 2.5)* 71
Alles wissen *(menu 2.6)* 72
Geheugenstatus *(menu 2.7)* 73
Eigen nummer *(menu 2.8)* 74
SDN (Service Dialling Numbers) *(menu 2.9)* 74

Organizer 75
Alarm *(menu 3.1)* 75
Agenda *(menu 3.2)* 77
Actielijst *(menu 3.3)* 80
Calculator *(menu 3.4)* 82
Voice memo *(menu 3.5)* 83
Valuta omrekenen *(menu 3.6)* 86

Berichten 87
Tekstberichten *(menu 4.1)* 87
Voicemail *(menu 4.2)* 98
Infoberichten *(menu 4.3)* 98

i-mode 100
-Menu *(menu 5.1)* 101
Mail *(menu 5.2)* 104
Java diensten *(Menu 5.3)* 118
SMS *(menu 5.4)* 119
Favorieten *(menu 5.5)* 120
Naar webpagina *(menu 5.6)* 121
Opgeslagen pag's *(menu 5.7)* 122
Instellingen *(menu 5.8)* 123

Amusement 124
Toepassingen *(menu 6.1)* 124
Geluiden *(menu 6.2)* 124
Afbeeldingen *(menu 6.3)* 125
Alles wissen *(menu 6.4)* 126
Geheugenstatus *(menu 6.5)* 126

Instellingen 127
Tijd en datum *(menu 7.1)* 127
Telefoonopties *(menu 7.2)* 129
Displayinstellingen *(menu 7.3)* 132
Geluidopties *(menu 7.4)* 134
Netwerkdiensten *(menu 7.5)* 139
Beveiliging *(menu 7.6)* 148
Instellingen terugzetten *(menu 7.7)* 152
i-mode instelling *(menu 7.8)* 153
i-mode blokk. *(menu 7.9)* 154

Camera 155
Foto's maken *(menu 8.1)* 155
Mijn foto's *(menu 8.2)* 159
Video *(menu 8.3)* 160
Geheugenstatus *(menu 8.4)* 162

Problemen oplossen 163

Toegangscodes 166
Telefoonwachtwoord 166
PIN-code 167
PUK 167
PIN2 168
PUK2 169
Blokkeerwachtwoord 169

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 170
SAR-certificeringsinformatie 170
Voorschriften voor het gebruik van batterijen 171
Verkeersveiligheid 173
Gebruiksomgeving 174
Elektronische apparatuur 175
Omgevingen met explosiegevaar 177
Alarmnummer bellen 178
Overige belangrijke veiligheidsinformatie 179
Behandeling en onderhoud 180

Verklarende woordenlijst 182

Index 188

Naslagkaart 193

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Schakel de telefoon altijd uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt. In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren (bijvoorbeeld in een ziekenhuis).

Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig.
Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets . Zorg ervoor dat u alle benodigde informatie zo precies mogelijk doorgeeft. Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen, waaronder accessoires, buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 170 voor meer informatie over veiligheid.

LET OP

EXPLOSIEGEVAAR ALS EEN BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. GOOI OUDE BATTERIJEN VOLGENS DE RICHTLIJNEN WEG.

Uitpakken

In de doos vindt u de volgende onderdelen:

Handset

Reisoplader

Batterij



Gebruiksaanwijzing

Hoofdtelefoon



Displayreiniger

Uw Samsung-dealer kan de volgende accessoires leveren:

- Standaard-/uitgebreide batterijen
- Eenvoudige handsfree car-kit
- Reisoplader
- Hoofdtelefoon
- Datakabelkit voor pc

De telefoon

Onderdelen

In de volgende illustratie worden de belangrijkste onderdelen van de telefoon aangegeven:

Toets(en)	**Beschrijving**
(functietoetsen)	De functie uitvoeren die erboven, op de onderste regel van het display, wordt aangegeven.
	In de menustand: door de menuopties en de telefoonlijst bladeren. Bij het invoeren van tekst: de cursor omhoog of omlaag bewegen, afhankelijk van de zijde waarop u drukt. In de standby-stand: met de toets Omhoog het menu **Geluidsopties** openen en met de toets Omlaag het menu **Camera** openen.
	Bij het invoeren van tekst: de cursor naar links of rechts verplaatsen afhankelijk van de kant waarop u drukt. In de standby-stand, met de toets Links het menu **Telefoonlijst** openen en met de toets Rechts het menu **Tekstberichten** openen.
	In de standby-stand: de menustand openen. Of, met de toets ingedrukt, de i-mode-browser starten. In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren.
	Zelf bellen of oproep beantwoorden. In de standby-stand: laatste nummer dat u hebt gebeld of waarvan u een oproep hebt ontvangen bellen als u de toets ingedrukt houdt. In de menustand: menufunctie kiezen of ingevoerde informatie (zoals een naam) opslaan in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

Toets(en)	**Beschrijving** (vervolg)
	Tekens uit het display wissen. In de menustand: teruggaan naar het vorige menuniveau in het display.
	Gesprek beëindigen. Door deze toets ingedrukt te houden kunt u bovendien de telefoon in- of uitschakelen. In de menustand: uw invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.
	In de standby-stand: toegang tot uw voicemail als u deze toets ingedrukt houdt.
	Cijfers, letters en speciale tekens invoeren.
	Speciale tekens invoeren. Diverse functies uitvoeren.
	(linkerkant van de telefoon) Tijdens het bellen: volume van luidspreker aanpassen. In de standby-stand met de telefoon opengeklapt: het toetsvolume aanpassen. Met de telefoon dichtgeklapt: het display inschakelen als u de toets ingedrukt houdt. In de menustand: door menuopties bladeren.

Display

Indeling van het display

Het display bestaat uit drie gedeelten:

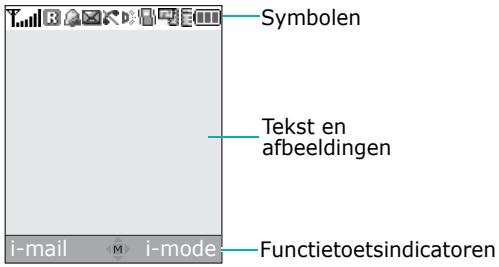

Gedeelte	Beschrijving
Bovenste regel	Hier worden diverse symbolen weergegeven. Zie pagina 15.
Middelste regel	Hier worden meldingen, instructies en ingevoerde informatie (bijvoorbeeld een telefoonnummer) weergegeven.
Onderste regel	Hier worden de functies weergegeven die op dat moment aan de twee functietoetsen zijn toegewezen.

Symbolen

Symbool	Beschrijving
	Toont de sterkte van het ontvangstsignaal. Hoe meer staafjes, hoe sterker het signaal.
	Wordt weergegeven als u buiten bereik van uw eigen netwerk bent en bent aangemeld bij een ander netwerk, bijvoorbeeld in het buitenland.
	Wordt weergegeven als de functie Doorschakelen is geactiveerd.
	Wordt weergegeven als er een nieuw tekstbericht is binnengekomen.
	Wordt weergegeven als er een nieuw voicemailbericht is binnengekomen.
	Wordt weergegeven als u het alarm hebt ingesteld.
	Wordt weergegeven tijdens een gesprek.
	Wordt weergegeven als u zich buiten het servicegebied bevindt. Als dit symbool wordt getoond, kunt u niet bellen en geen oproepen beantwoorden.
	Wordt weergegeven als de infraroodpoort is geactiveerd. Zie pagina 130 voor meer informatie.
	Wordt weergegeven als u de microfoon hebt uitgeschakeld.

Symbool	Beschrijving (vervolg)
	Verschijnt als de stille stand aanstaat of als u de telefoon in het menu **Type belsignaal** zo hebt ingesteld dat deze trilt als u een oproep ontvangt. Zie pagina 34 en pagina 135 voor meer informatie.
	Wordt weergegeven als er een nieuw e-mail- of MMS-bericht is binnengekomen. Met de kleur wordt de status van het e-mail- of MMS-bericht aangeduid. • Grijs: er is een nieuw e-mail- of MMS-bericht op uw telefoon. Wanneer er een e-mail- of MMS-bericht wordt gedownload, knippert het symbool. • Geel: er staat een nieuw e-mail- of MMS-bericht in de i-mode-centrale. • Rood: uw Postvak IN is vol.
	De kleur geeft aan wat de i-mode status is: • Geel: de GPRS is aangesloten en i-mode is geactiveerd. • Grijs: het GSM-netwerk is actief en de verbinding met het GPRS-netwerk verbroken.
	Wordt weergegeven wanneer de i-mode-verbinding tot stand wordt gebracht.
	Wordt weergegeven wanneer de i-mode geblokkeerd is.
	Geeft de batterijstatus aan. Hoe meer staafjes, hoe voller de batterij.

Verlichting

Het display en het toetsenbord zijn verlicht. Als u op een toets drukt of de telefoon opent, gaat de verlichting aan. Als er geen toetsen worden ingedrukt, gaat de verlichting na een bepaalde periode uit, afhankelijk van de instelling in het menu **Verlichting** (**menu 7.3.3**). Om stroom te besparen wordt het display na een minuut uitgeschakeld.

Met het menu **Verlichting** kunt u instellen hoe lang de verlichting aan blijft. Zie pagina 133 voor meer informatie.

Camera

Met de cameramodule linksboven op de telefoon kunt u wanneer en waar u maar wilt een foto nemen en een video opnemen.

Zie pagina 155 voor meer informatie over de camerafunctie.

Aan de slag

De SIM-kaart installeren

Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart. Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, extra diensten en dergelijke) opgeslagen.

Belangrijk: de SIM-kaart en de contactpunten hierop zijn zeer gevoelig voor beschadiging of verbuiging. Behandel de kaart dus zeer voorzichtig als u deze plaatst of verwijdert.

Houd de SIM-kaart buiten het bereik van kinderen.

1. Zet de telefoon zo nodig uit door de toets ⏻ ingedrukt te houden totdat er door middel van een afbeelding wordt aangegeven dat de telefoon wordt uitgeschakeld.

2. Haal de batterij van de telefoon. Zo gaat u te werk:

   ① Trek het lipje boven de batterij naar de bovenkant van de telefoon en houd het in die positie vast.

   ② Haal de batterij van de telefoon af, zoals aangegeven.

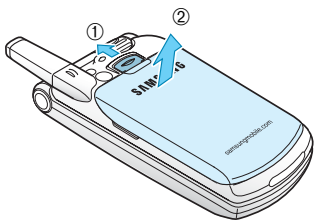

3. Schuif de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder, zoals aangegeven, en zorg ervoor dat de kaart goed vastzit in de houder.

   Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten van de kaart naar de telefoon gericht zijn.

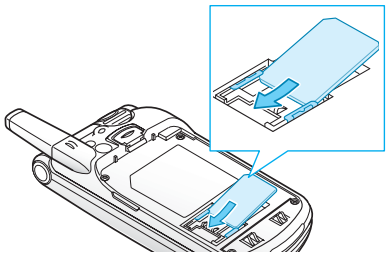

Opmerking: als u de SIM-kaart moet verwijderen, schuift u deze omhoog uit de houder, zoals aangegeven.

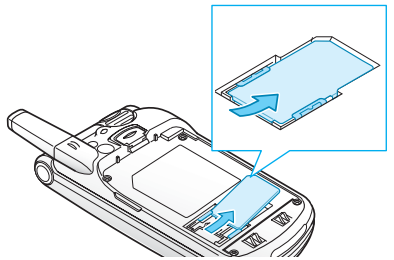

4. Plaats de batterij en zorg er hierbij voor dat de nokjes op de batterij in de betreffende uitsparingen aan de onderkant van de telefoon vallen.

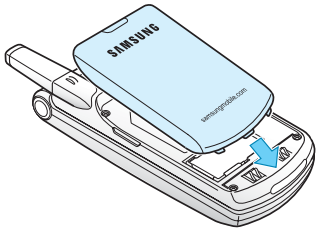

5. Duw de batterij naar beneden totdat deze vastklikt. Controleer voordat u de telefoon aanzet of de batterij goed vastzit.

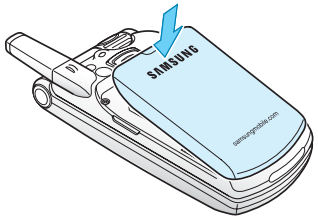

De batterij opladen

De telefoon werkt op een oplaadbare Li-ion-batterij. Bij de telefoon wordt een reisoplader geleverd waarmee de batterij kan worden opgeladen. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers. Uw Samsung-dealer kan u hierover meer informatie geven.

Met de reisoplader kunt u de telefoon tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor duurt het opladen wel langer.

Opmerking: laad de batterij volledig op voordat u de telefoon de eerste keer gebruikt. Een geheel ontladen batterij wordt in ongeveer 200 minuten volledig opgeladen.

1. Nadat de batterij in de telefoon is geplaatst, steekt u de connector van de reisoplader in de aansluiting op de onderzijde van de telefoon.

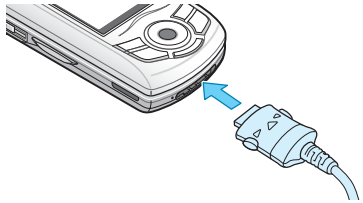

2. Steek het netsnoer van de oplader in een gewoon stopcontact.

3. Na het opladen haalt u het snoer van de oplader uit het stopcontact en maakt u de oplader los van de telefoon door de knoppen aan de zijkanten van de connector in te drukken en de connector uit de telefoon te trekken.

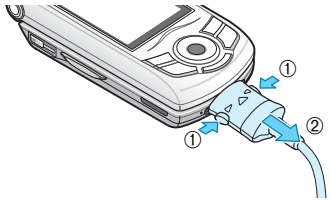

Opmerking: als de telefoon wordt opgeladen, kunt u de batterij pas verwijderen nadat u de oplader van de telefoon hebt losgekoppeld. Als u dit niet doet, kan de telefoon beschadigd raken.

Indicator batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is en u nog maar enkele minuten kunt bellen, hoort u een waarschuwingstoon en verschijnt met regelmatige tussenpozen de melding "Waarschuwing, batterij is bijna leeg" in het display. In dat geval wordt de verlichting uitgeschakeld om zo min mogelijk van de resterende stroom te gebruiken.

Als de batterij te zwak is om de telefoon nog te kunnen gebruiken, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.

De telefoon aan- en uitzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd de toets ingedrukt totdat de telefoon is ingeschakeld.
3. Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u dat in en drukt u op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op ''00000000''. Zie pagina 166 voor meer informatie.
4. Als u om uw PIN-code wordt gevraagd, voert u deze in en drukt u op de functietoets **OK** of op de middentoets. Zie pagina 167 voor meer informatie.

   De telefoon zoekt uw netwerk. Zodra dit gevonden is, verschijnt het standby-scherm op het display. Nu kunt u zelf bellen of oproepen beantwoorden.

   Opmerking: u kunt de taal aanpassen met het menu **Taal** (**menu 7.2.1**). Zie pagina 129 voor meer informatie.
5. U zet de telefoon uit door de toets ingedrukt te houden totdat er met een afbeelding wordt aangegeven dat de telefoon wordt uitgeschakeld.

De functie voor het blokkeren van het toetsenbord gebruiken

U kunt de telefoon openen om de cijfertoetsen te gebruiken en sluiten zodat het toestel minder ruimte in beslag neemt.

Als u de telefoon dichtklapt, wordt het display uitgeschakeld en worden de zichtbare functietoetsen automatisch vergrendeld, zodat er niets gebeurt als deze per ongeluk worden ingedrukt.

U kunt de toetsen weer deblokkeren op een van de volgende twee manieren:

- Houd de linkerfunctietoets ingedrukt en druk op de functietoets **OK**.
- Houd een van de volumetoetsen ingedrukt, druk op de functietoets **Deblokrn** en druk vervolgens op de functietoets **OK**.

De toetsen worden geactiveerd en u kunt de functies van de telefoon gebruiken.

Telefoneren

Zelf bellen

Als de telefoon standby staat, toetst u het netnummer en telefoonnummer in en drukt u op de toets .

Opmerking: als u de optie **Nummer herhalen** in het menu **Extra instellingen** (**menu 7.2.4**) hebt ingeschakeld, wordt het nummer automatisch maximaal tien keer opnieuw gekozen wanneer de persoon die u wilt bellen uw oproep niet beantwoordt of in gesprek is. Zie pagina 131 voor meer informatie.

Internationaal bellen

1. Houd de toets **0** ingedrukt.

   Het teken **+** verschijnt.

2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op .

Nummer corrigeren

Gewenste actie	Werkwijze
Laatste cijfer op het display wissen	Druk op de toets **C**.
Een ander cijfer in het telefoonnummer wissen	Druk op de toets Links of Rechts totdat de cursor rechts van het cijfer staat dat u wilt wissen en druk op de toets **C**. U kunt ook een ontbrekend cijfer invoegen.
Alle cijfers wissen	Houd de toets **C** ruim één seconde ingedrukt.

Gesprek beëindigen

Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u kort op de toets of sluit u de telefoon.

Laatste nummer herhalen

De telefoon slaat de nummers op van uitgaande gesprekken en van inkomende en gemiste oproepen waarvan de gebelde of de beller bekend is. Zie "Oproepenlijst" op pagina 60 voor meer informatie.

Deze nummers bellen:

1. Als er tekens op het display staan, drukt u op de toets om naar de standby-stand terug te keren.

2. Druk op de toets om een lijst weer te geven met de meest recent gebruikte nummers, in de volgorde van het tijdstip van de gesprekken of de oproepen.

3. Druk op de toets Omhoog of Omlaag om door de nummers heen te lopen totdat het gewenste nummer wordt gemarkeerd.

4.

Gewenste actie	Werkwijze
Nummer kiezen	Druk op de toets .
Nummer wijzigen	Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets en kies **Opslaan/ bewerken**. Breng de gewenste wijzigingen aan. Zie hiervoor "Nummer corrigeren" op pagina 25.
Nummer wissen	Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets en kies **Wissen**.
Alle nummers uit de herhaallijst wissen	Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets en kies **Alles wissen**. Zie pagina 62 voor meer informatie.

Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

U kunt telefoonnummers die u regelmatig gebruikt, opslaan op de SIM-kaart of in het geheugen van de telefoon. Deze vermeldingen worden samen Telefoonlijst genoemd.

Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u het bellen door op een paar toetsen te drukken. U kunt de meest gebruikte nummers ook toewijzen aan cijfertoetsen met de functie Verkort kiezen.

Zie pagina 65 voor meer informatie over de functie Telefoonlijst.

Een nummer opslaan in de standby-stand

Zodra u een nummer begint in te voeren, verschijnt boven de linkerfunctietoets **Opslaan**. Daarmee kunt u het ingevoerde nummer in de telefoonlijst opslaan.

1. Toets het nummer in dat u wilt opslaan.

   Opmerking: als u tijdens het invoeren van een nummer een fout maakt, kunt u deze met de toets **C** corrigeren. Zie pagina 25 voor meer informatie.

2. Als het nummer juist is, drukt u op de functietoets **Opslaan** of op de middentoets.

3. Geef met een symbool aan in welke categorie het nummer moet worden opgeslagen. U kunt kiezen uit drie categorieën:
   - : mobiel
   - : werk
   - : privé

   Druk op de toets Links of Rechts en vervolgens op de functietoets **Kies** of de middentoets.

4. Selecteer **SIM** of **Telefoon** als geheugenlocatie. Druk hiertoe op de toets Omhoog of Omlaag en op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

   Opmerking: als u van telefoon wisselt, blijven de nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen beschikbaar op de nieuwe telefoon. Nummers die in het toestel zelf zijn opgeslagen, zijn niet meer beschikbaar en moeten opnieuw worden ingevoerd.

5. Voer een naam in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

Zie pagina 37 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

6. Als u het nummer en de naam op een andere dan de voorgestelde locatie wilt opslaan, drukt u op de toets **C** om het nummer van de locatie te wissen. Vervolgens kunt u met de cijfertoetsen een andere locatie opgeven.

7. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets om de naam en het nummer op te slaan.

   Als u klaar bent, worden op de telefoon de naam en het telefoonnummer weergegeven die u zojuist in de telefoonlijst hebt opgeslagen.

8.

Gewenste actie	**Werkwijze**
Invoeropties gebruiken	Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets. Zie pagina 66 voor meer informatie.
Nummer kiezen	Druk op de toets .
Terugkeren naar de standby-stand	Druk op de toets .

Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

Als u telefoonnummers hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u ze snel en gemakkelijk kiezen via de locatienummers die eraan zijn toegewezen in de telefoonlijst.

Opmerking: als u het locatienummer bent vergeten, kunt u naar het menu **Zoek** (**menu 2.1**) gaan om op naam naar de vermelding te zoeken. Zie pagina 65 voor meer informatie.

Een nummer kiezen vanaf de SIM-kaart:

1. Toets in de standby-stand het locatienummer in van het telefoonnummer dat u wilt bellen en druk op de toets #.

   De lijst met nummers op de SIM-kaart wordt weergegeven.

2. U kunt op de toets Omhoog of Omlaag drukken om andere nummers in de lijst te zoeken.

3. Druk op de functietoets **Kies nr.**, de middentoets of de toets als u het gewenste nummer hebt geselecteerd.

Een nummer kiezen vanuit het geheugen van de telefoon:

1. Houd vanuit de standby-stand de toets **0** ingedrukt. Er wordt een **+** weergegeven.

2. Toets het locatienummer in van het gewenste telefoonnummer en druk op de toets #.

   De lijst met vermeldingen in het geheugen van de telefoon wordt weergegeven.

3. U kunt op de toets Omhoog of Omlaag drukken om andere nummers in de lijst te zoeken.

4. Druk op de functietoets **Kies nr.**, de middentoets of de toets als u het gewenste nummer hebt geselecteerd.

Opmerking: wanneer u een e-mailadres in de lijst hebt geselecteerd, drukt u op de functietoets **i-mail** of

op de middentoets om een e-mail- of MMS-bericht te versturen. Zie pagina 104 en pagina 108 voor meer informatie.

Het volume aanpassen

Tijdens een gesprek kunt u het volume van de luidspreker aanpassen door op de volumetoetsen aan de linkerkant van de telefoon te drukken.

Druk op ↑ om het volume te verhogen of op ↓ om het te verlagen.

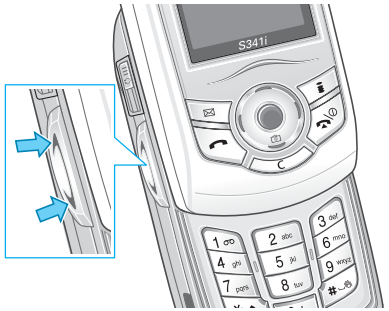

In de standby-stand kunt u met deze toetsen ook het toetsvolume aanpassen.

Een oproep beantwoorden

Als u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding voor een inkomend gesprek weergegeven.

Het telefoonnummer of de naam van de beller wordt weergegeven, als deze zijn opgeslagen in de telefoonlijst.

1. Open zo nodig de telefoon. Druk op de toets of de functietoets **Opnemen** om de inkomende oproep te beantwoorden.

   Als u de optie **Antwoord met elke toets** in het menu **Extra instellingen** (**menu 7.2.4**) inschakelt, kunt u een oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toets en de functietoets **Weiger**. Zie pagina 131.

   Als u in het menu **Extra instellingen** de optie **Klep actief** inschakelt, kunt u een oproep beantwoorden door de telefoon te openen.

   Opmerkingen:
   - als u de oproep wilt weigeren, drukt u op de functietoets **Weiger** of op de toets .
   - u kunt de beltoon uitschakelen door een van de volumetoetsen ingedrukt te houden als de telefoon overgaat.

2. Beëindig het gesprek door het klepje te sluiten of op de toets te drukken.

Opmerking: u kunt een oproep beantwoorden terwijl u menufuncties of de telefoonlijst gebruikt. Wanneer het gesprek door uw gesprekspartner wordt beëindigd, wordt op het display het functiescherm weergegeven dat u hebt gebruikt vóór het gesprek. Als u het gesprek zelf beëindigt, keert u terug naar de standby-stand.

Gemiste oproepen bekijken

Als u om welke reden dan ook een oproep niet kunt of wilt beantwoorden, kunt u zien wie heeft geprobeerd u te bellen en deze persoon desgewenst terugbellen.

Na een niet-beantwoorde oproep wordt in de standby-stand meteen het aantal gemiste oproepen weergegeven op het display.

Een gemiste oproep direct bekijken:

1. Open zo nodig het klepje van de telefoon.
2. Druk op de functietoets **Bekijken** of op de middentoets.

   Als het telefoonnummer van de laatste gemiste oproep beschikbaar is, wordt dit getoond.

3.

Gewenste actie	Werkwijze
Door de gemiste oproepen lopen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag.
Weergegeven nummer bellen	Druk op de toets .
Nummer van gemiste oproep wissen of wijzigen	Druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets. Zie de volgende paragrafen.

Nummer van een gemiste oproep wijzigen

Opmerking: als het nummer van de gemiste oproep niet beschikbaar is, wordt de optie **Wijzigen** niet weergegeven.

1. Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets.
2. Druk op de toets Omhoog of Omlaag om de optie **Wijzigen** te selecteren.
3. Druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.
4. Wijzig het nummer.
5.

Gewenste actie	Werkwijze
Nummer bellen	Druk op de toets .
Nummer opslaan	Druk op de functietoets **Opslaan** of op de middentoets en voer de gewenste naam en locatie in. Zie pagina 27 voor meer informatie.

Gemiste oproep wissen

1. Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets.
2. Druk zo nodig op de toets Omhoog of Omlaag om de optie **Wissen** te selecteren.
3. Druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

U kunt op elk gewenst moment op de toets drukken om het overzicht met gemiste oproepen te verlaten.

Opmerking: via het menu **Gemiste oproepen** (**menu 1.1**) hebt u op elk gewenst moment toegang tot het overzicht met gemiste oproepen. Zie pagina 60 voor meer informatie.

Snel overschakelen naar de stille stand

De stille stand is handig als u op een plaats bent waar het geluid van de telefoon storend zou zijn, bijvoorbeeld in de schouwburg.

Houd in de standby-stand de toets # ingedrukt tot u het bericht "Stille modus AAN" en het symbool van de trilfunctie () op het display ziet.

In de stille stand worden geen geluiden afgespeeld, maar trilt de telefoon, knippert het lampje of gebeurt er niets, afhankelijk van de functie en de situatie.

U kunt de stille stand uitschakelen en terugkeren naar de vorige geluidsinstellingen door de toets # opnieuw ingedrukt te houden totdat "Stille modus UIT" verschijnt. Het symbool is niet langer zichtbaar.

Opmerkingen:
- als u de telefoon uitzet, wordt de stille stand automatisch uitgeschakeld.
- als u de stille stand activeert, wordt het geluid van de sluiter van de camera niet uitgeschakeld.

Functies en opties selecteren

De telefoon heeft een aantal functies waarmee u het toestel aan uw voorkeuren kunt aanpassen. Deze functies bevinden zich in menu's en submenu's, die u kunt selecteren met de twee functietoetsen en . In elk menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie bekijken en eventueel wijzigen.

De functietoetsen gebruiken

De functietoetsen hebben in verschillende contexten verschillende functies. Onder in het display ziet u direct boven de toets welke functie de functietoets op dat moment vervult.

Voorbeeld:

Met de linkerfunctietoets opent u het menu **i-mail**.

Met de rechterfunctietoets opent u het menu **i-mode**.

Opties selecteren

U bekijkt de beschikbare functies en opties als volgt om er één te kiezen:

1. Druk op de betreffende functietoets.

2.

Gewenste actie	Werkwijze
Het volgende selecteren: • getoonde functie • gemarkeerde optie	Druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.
De volgende functie tonen of de volgende optie markeren	Druk op de toets Omlaag of op de toets aan de linkerkant van de telefoon.
Naar de vorige functie of naar de vorige optie van een lijst	Druk op de toets Omhoog of op de toets aan de linkerkant van de telefoon.
Een niveau omhoog gaan in de menustructuur	Druk op de functietoets of op de toets **C**.
De menustructuur verlaten zonder de instellingen te wijzigen	Druk op de toets .

Bij sommige functies wordt om een wachtwoord of PIN-code gevraagd. Voer de code in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

Opmerking: als u een lijst met opties opent, wordt de huidige optie gemarkeerd. Als er maar twee opties zijn, **Aan**/**Uit** of **Activeren**/**Uitzetten**, wordt de optie gemarkeerd die momenteel niet actief is, zodat u deze direct kunt selecteren.

Tekst invoeren

Tijdens het gebruik van de telefoon zult u merken dat u regelmatig tekst moet intoetsen, bijvoorbeeld voor het opslaan van een naam in de telefoonlijst, het schrijven van een bericht, het maken van uw begroetingsbericht of het noteren van afspraken in uw agenda. U kunt met het toetsenbord van de telefoon alfanumerieke tekens invoeren.

Uw telefoon beschikt over de volgende tekstinvoerstanden:

- **ABC-stand**

  Hiermee kunt u letters intoetsen door de toets met de gewenste letter in te drukken. Druk één, twee, drie of vier keer op de toets totdat het gewenste teken verschijnt.

- **Cijferstand**

  In deze stand kunt u cijfers invoeren.

- **Symboolstand**

  In deze stand kunt u een aantal symbolen en speciale tekens invoeren.

- **T9-stand**

  In deze stand hebt u slechts één toets per letter nodig voor het invoeren van woorden. Elke toets op het toetsenbord geeft meerdere letters aan; als u bijvoorbeeld één keer op de toets **5** drukt, verschijnt J, K of L. In de T9-stand worden de tekens die u intoetst automatisch vergeleken met een ingebouwd woordenboek en wordt op grond daarvan het meest waarschijnlijke woord gekozen, zodat u veel minder toetsaanslagen nodig hebt dan bij gebruik van de normale ABC-stand.

Tekstinvoerstand wijzigen

Als u in een scherm bent waarin u tekens kunt invoeren, ziet u in het display het symbool voor de tekstinvoerstand.

Voorbeeld: tekstbericht schrijven

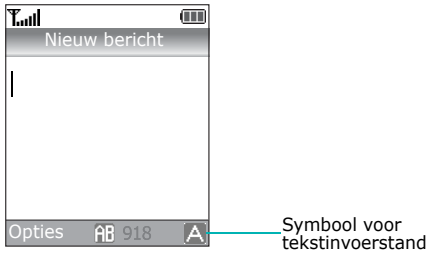

Gewenste stand	**Druk op de rechterfunctietoets totdat**
ABC-stand	A wordt weergegeven. Zie pagina 39.
Cijferstand	1 wordt weergegeven. Zie pagina 40.
Symboolstand	de lijst met symbolen wordt weergegeven. Zie pagina 41.
T9-stand	T9 wordt weergegeven. Zie pagina 42.

De ABC-stand gebruiken

Voer de gewenste tekst in met behulp van de toetsen **1** t/m **0**.

1. Druk op de toets met de gewenste letter:
   - één keer voor de eerste letter op de toets;
   - twee keer voor de tweede letter;
   - enzovoort.
2. Voer alle letters op deze manier in.

Opmerking: als u op een andere toets drukt, schuift de cursor een positie naar rechts. Als u twee keer dezelfde letter wilt invoeren (of een andere letter van dezelfde toets), moet u enkele seconden wachten. De cursor gaat dan automatisch een positie verder. Daarna kunt u de volgende letter invoeren.

Zie onderstaande tabel voor meer informatie over de beschikbare tekens:

Toetsen	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spatie + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Opmerking: de beschikbare tekens kunnen per taal verschillen.

- Druk op de toets # om een spatie in te voegen.
- In de ABC-stand kunt u met de toets * tussen hoofdletters en kleine letters schakelen. Er zijn drie mogelijkheden: alleen hoofdletters (AB), alleen kleine letters (ab) en beginhoofdletters (Ab).
- Met de navigatietoetsen kunt u de cursor verplaatsen. Druk op de toets **C** als u letters wilt verwijderen. Houd de toets **C** ingedrukt om alle letters te wissen.

De cijferstand gebruiken

In deze stand kunt u cijfers invoegen in een tekstbericht. Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

Speciale tekens invoeren

In deze stand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen in een tekstbericht.

Gewenste actie	**Werkwijze**
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
Meer symbolen weergeven	Druk op de toets Omhoog of Omlaag.
Een of meer symbolen wissen	Druk op de toets **C**. Als het invoerveld leeg is, keert u met deze toets terug naar de vorige stand.
Symbool invoegen in het bericht	Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.
Uw invoer annuleren en de symboolstand verlaten	Druk op de functietoets .

De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren. Deze tekstinvoerstand is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek.

Een woord invoeren in de T9-stand:

1. In de T9-invoerstand voert u een woord in met de toetsen **2** t/m **9**. Druk voor elke letter de toets slechts één keer in.

   Voorbeeld: het woord "Hallo" invoeren in de T9-stand: druk op de toetsen **4**, **2**, **5**, **5** en **6**.

   Het woord dat u invoert, verschijnt op het display. Het kan na elke ingedrukte toets veranderen.

2. Voer het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.

3. Ga naar stap 4 als het woord juist wordt weergegeven.

   Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u op de toets **0**, Omhoog of Omlaag om alternatieve woorden weer te geven die overeenkomen met de toetsen die u hebt ingedrukt.

   Voorbeeld: voor zowel "Of" als "Me" gebruikt u de toetsen **6** en **3**. De telefoon toont het meest gebruikte woord eerst.

4. Voeg een spatie in door op de toets # te drukken en voer het volgende woord in.

Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9:

1. Als u de toetsen hebt ingedrukt die het woord vormen, drukt u op de toets **0** of op Omlaag om alternatieve woorden weer te geven.

2. Als er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt op de onderste regel van het display **VoegToe** weergegeven. Druk op de functietoets **VoegToe**.

3. Wis indien nodig het woord met de toets **C** en voer het woord dat u wilt toevoegen in met de ABC-stand. Zie pagina 39.

4. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Het woord wordt toegevoegd aan het woordenboek van T9 en wordt het eerste woord voor de bijbehorende toetsencombinatie.

Opmerking: deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

- Voor een punt, streepje of apostrof drukt u op de toets **1**. In T9-stand wordt met grammaticaregels gezorgd dat het juiste leesteken wordt gekozen.
- In de T9-stand kunt u met de toets * tussen hoofdletters en kleine letters schakelen. Er zijn drie mogelijkheden: beginhoofdletter (Ab), alleen hoofdletters (AB) en alleen kleine letters (ab).
- Met de toets Links of Rechts kunt u de cursor verplaatsen. Druk op de toets **C** als u letters wilt verwijderen. Houd de toets **C** ingedrukt om alle letters te wissen.

Tijdens een gesprek beschikbare opties

De telefoon beschikt over een aantal functies die u ook tijdens een gesprek kunt gebruiken.

Een gesprek in de wacht zetten

U kunt het huidige gesprek op elk gewenst moment in de wacht zetten. Als het netwerk dit ondersteunt, kunt u vervolgens een ander nummer bellen.

U kunt een telefoongesprek in de wacht zetten door op de functietoets **In wacht** te drukken. U kunt het gesprek op elk gewenst moment uit de wacht halen door op de functietoets **UitWacht** te drukken.

Terwijl u aan het bellen bent, start u als volgt een nieuw telefoongesprek:

1. Toets het telefoonnummer in dat u wilt bellen of zoek het op in de telefoonlijst.

   Zie pagina 65 voor meer informatie over het zoeken naar een nummer in de telefoonlijst.

2. Druk op de toets om het tweede nummer te bellen.

   Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

U kunt ook als volgt te werk gaan:

1. Zet het huidige gesprek in de wacht door op de functietoets **In wacht** te drukken.
2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.

Als u een gesprek in de wacht hebt en daarnaast een gesprek voert, kunt u schakelen tussen de twee gesprekken.

U kunt tussen de twee telefoongesprekken schakelen door op de functietoets **Wissel** te drukken.

Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en het andere gesprek uit de wacht gehaald, zodat u dit gesprek kunt voortzetten.

Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op de toets .

De menuopties gebruiken

Tijdens een gesprek kunt u de functies van het hoofdmenu gebruiken.

1. Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets.
2. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets wanneer de optie **Menu** is gemarkeerd.
3. Druk op de toets Omhoog of Omlaag om door de lijst te lopen.

   Opmerking: u kunt sommige menu's niet gebruiken tijdens een gesprek. Deze zijn uitgeschakeld in de lijst.

Zie de lijst op pagina 55 voor meer informatie over de beschikbare menufuncties.

De microfoon uitschakelen (Micr. uit)

U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Voorbeeld: het kan zijn dat u tegen iemand bij u in de kamer iets wilt zeggen wat de persoon aan de andere kant van de lijn niet mag horen.

U kunt de microfoon als volgt tijdelijk uitschakelen:

1. Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets.
2. Druk op de toets Omlaag om de optie **Micr. uit** te markeren.
3. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen.

De microfoon weer inschakelen:

1. Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets.
2. Druk zo nodig op de toets Omlaag om de optie **Micr. aan** te markeren.
3. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   De persoon aan de andere kant van de lijn kan u weer horen.

Toetstonen in- en uitschakelen

Met de opties **DTMF aan** en **DTMF uit** kunt u de toetstonen in- of uitschakelen. Als u de optie **DTMF uit** inschakelt, worden de toetstonen niet verzonden, zodat u tijdens een gesprek op de toetsen kunt drukken zonder irritante toetstonen.

Opmerking: als u wilt communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales moet u de optie **DTMF aan** selecteren.

Een serie DTMF-tonen verzenden

U kunt de DTMF-tonen als een groep verzenden nadat u het volledige nummer hebt ingevoerd dat u wilt verzenden.

Deze optie is handig bij het invoeren van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.

U verzendt de DTMF-tonen als volgt:

1. Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets als u met het teleservicesysteem bent verbonden.
2. Druk op de toets Omlaag om de optie **Zend DTMF** te markeren.
3. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.
4. Voer het nummer in dat u wilt verzenden en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   De tonen worden verzonden.

Een nummer opzoeken in de telefoonlijst

U kunt tijdens een gesprek een nummer opzoeken in de telefoonlijst.

1. Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets.
2. Druk op de toets Omlaag om de optie **Telefoonlijst** te markeren.
3. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   De telefoonlijst wordt weergegeven.
4. Voer de naam in die u zoekt.

   Terwijl u de eerste letters van de naam invoert, wordt meteen begonnen met zoeken en worden de gevonden items alvast weergegeven.
5. Druk op de functietoets **Bekijken** of op de middentoets om het gemarkeerde item weer te geven.

Zie pagina 65 voor meer informatie over de functie Telefoonlijst.

Wisselgesprek

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u in gesprek bent, als uw netwerk deze service ondersteunt en u de menuoptie **Wisselgesprek** (**menu 7.5.3**) hebt ingesteld op **Activeren**. Zie pagina 142. Als er een oproep binnenkomt, wordt u daarvan met een waarschuwingstoon op de hoogte gesteld.

Terwijl u aan het bellen bent, kunt u als volgt een oproep beantwoorden:

1. Druk op de toets om het inkomende gesprek aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. U kunt tussen de twee telefoongesprekken schakelen door op de functietoets **Wissel** te drukken.
3. U kunt het wachtende gesprek beëindigen door op de functietoets **Opties** of op de middentoets te drukken en vervolgens de optie **Stop wacht** te selecteren.

   U kunt het huidige gesprek beëindigen door op de toets te drukken.

Multiparty-gesprekken

Multiparty (ook wel telefonisch vergaderen of conference call genoemd) is een netwerkdienst waarbij maximaal zes mensen tegelijkertijd aan een telefoongesprek kunnen deelnemen. Raadpleeg uw provider voor meer informatie over deelname aan deze service.

Een multiparty-gesprek starten

1. Bel de eerste deelnemer op de gebruikelijke manier.
2. Bel de tweede deelnemer op de gebruikelijke manier. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
3. U kunt de eerste deelnemer aan het gesprek toevoegen door op de functietoets **Opties** of op de middentoets te drukken en vervolgens de optie **In Mpty** te selecteren. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.
4. U kunt een nieuwe deelnemer aan het multiparty-gesprek toevoegen door de persoon in kwestie op de gebruikelijke manier te bellen en op de functietoets **Opties** of op de middentoets te drukken. Selecteer vervolgens de optie **Deelnemen** en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

U kunt een inkomende oproep aan het multiparty-gesprek toevoegen door de bewuste oproep te beantwoorden, op de functietoets **Opties** of op de middentoets te drukken en de optie **Deelnemen** te selecteren. Herhaal deze procedure zo vaak als nodig.

Een privé-gesprek voeren met een van de deelnemers

1. Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets en kies de optie **Kies deelnemer**. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   De lijst met deelnemers aan het multiparty-gesprek wordt weergegeven.
2. Markeer een deelnemer in de lijst door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de functietoets **Kies**, de toets ↶ of op de middentoets.
3. Als de optie **Privé** is gemarkeerd, drukt u op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   U kunt nu een privé-gesprek met de persoon in kwestie voeren. De andere deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven praten.
4. U kunt terugkeren naar het multiparty-gesprek door op de functietoets **Opties** of op de middentoets te drukken en vervolgens de optie **Deelnemen** te selecteren. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Nu kunnen alle deelnemers aan het multiparty-gesprek elkaar weer horen.

Een deelnemer verwijderen

1. Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets en kies de optie **Kies deelnemer**. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   De lijst met deelnemers aan het multiparty-gesprek wordt weergegeven.

2. Markeer een deelnemer in de lijst door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de functietoets **Kies**, de toets of op de middentoets.

3. Selecteer de optie **Verwijderen** door op de toets Omlaag te drukken en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   De verbinding met die deelnemer wordt verbroken, maar met de andere deelnemers kunt u blijven spreken.

4. Beëindig het multiparty-gesprek door de telefoon te sluiten of op de toets te drukken.

De menu's gebruiken

De telefoon heeft een aantal functies waarmee u het toestel aan uw wensen kunt aanpassen. Deze functies zijn toegankelijk via menu's en submenu's.

U kunt menu's en submenu's weergeven door de navigatietoetsen of de sneltoetsen te gebruiken.

Een menu weergeven met de navigatietoetsen

1. Druk in de standby-stand op de middentoets om de menustand te activeren.
2. Selecteer met de navigatietoetsen een hoofdmenu, bijvoorbeeld **Instellingen** en druk op de middentoets.
3. Ga met de toets Omhoog of Omlaag naar een menu, bijvoorbeeld **Telefoonopties**. Druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.
4. Als het menu submenu's bevat, bijvoorbeeld **Taal**, kunt u deze openen door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en vervolgens op de functietoets **Kies** of op de middentoets te drukken.

   Als het geselecteerde menu vervolgopties bevat, herhaalt u deze stap.

5.

Gewenste actie	Werkwijze
Door de menu's lopen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag of op de volumetoetsen.
De gekozen instelling bevestigen	Druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

5.

Gewenste actie	Werkwijze
Teruggaan naar het vorige menuniveau	Druk op de functietoets of op de toets **C**.
Het menu verlaten zonder de instellingen te wijzigen	Druk op de toets .

Sneltoetsen gebruiken

U kunt snel naar menuonderdelen, zoals hoofdmenu's, submenu's en opties gaan met de bijbehorende cijfertoetsen. U kunt de hoofdmenu's openen door op de cijfertoets (**1** t/m **9**) te drukken die overeenkomt met de locatie van het menu op het scherm.

Druk op de middentoets en toets het nummer van het gewenste menu in.

Opmerking: in de lijst op pagina 55 kunt u nagaan welke nummers aan de diverse menu's zijn toegewezen.

Voorbeeld: het menu **Taal** weergeven

1. Druk op de middentoets.
2. Druk op toets **7** voor **Instellingen**.
3. Druk op toets **2** voor **Telefoonopties**.
4. Druk op toets **1** voor **Taal**.

   De beschikbare talen worden weergegeven.

Overzicht van de menuopties

In het volgende overzicht worden de menu's weergegeven, alsmede het nummer dat aan elke menuoptie is toegewezen en het nummer van de pagina waarop u meer kunt lezen over de betreffende functie.

1. Oproepenlijst (zie pagina 60)

- 1.1 Gemiste oproepen
- 1.2 Ontvangen oproepen
- 1.3 Uitgaande oproepen
- 1.4 Alles wissen
- 1.5 Gespreksduur
  - 1.5.1 Duur laatste gesprek
  - 1.5.2 Alle uitgaande oproepen
  - 1.5.3 Alle inkomende oproepen
  - 1.5.4 Op nul zetten
- 1.6 Gesprekskosten*
  - 1.6.1 Kosten laatste oproep
  - 1.6.2 Totale kosten
  - 1.6.3 Maximale kosten
  - 1.6.4 Op nul zetten
  - 1.6.5 Maximale kosten instellen
  - 1.6.6 Prijs per eenheid

2. Telefoonlijst (zie pagina 65)

- 2.1 Zoek
- 2.2 Nieuw contact
- 2.3 Groep zoeken
- 2.4 Groep wijzigen
- 2.5 Verkort kiezen
- 2.6 Alles wissen
- 2.7 Geheugenstatus
- 2.8 Eigen nummer
- 2.9 SDN*

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

3. Organizer (zie pagina 75)

- 3.1 Alarm
  - 3.1.1 Eenmalig
  - 3.1.2 Dagelijks
  - 3.1.3 Wekker
  - 3.1.4 Alarm uitzetten
  - 3.1.5 Automatisch aan
- 3.2 Agenda
- 3.3 Actielijst
- 3.4 Calculator
- 3.5 Voice memo
  - 3.5.1 Opnemen
  - 3.5.2 Memolijst
  - 3.5.3 Alles wissen
  - 3.5.4 Geheugenstatus
- 3.6 Valuta omrekenen

4. Berichten (zie pagina 87)

- 4.1 Tekstberichten
  - 4.1.1 Postvak IN
  - 4.1.2 Postvak UIT
  - 4.1.3 Nieuw bericht
  - 4.1.4 Standaardberichten
  - 4.1.5 Instellingen
  - 4.1.6 Alles wissen
  - 4.1.7 Geheugenstatus
- 4.2 Voicemail
  - 4.2.1 Verbinden met voicemailserver
  - 4.2.2 Telefoonnummer voicemailserver
- 4.3 Infoberichten
  - 4.3.1 Lezen
  - 4.3.2 Ontvangen
  - 4.3.3 Kanalen
  - 4.3.4 Taal

5. i-mode (zie pagina 100)

- 5.1 -Menu
- 5.2 Mail
  - 5.2.1 E-mail opstellen
  - 5.2.2 Nieuw MMS-bericht
  - 5.2.3 Postvak IN
  - 5.2.4 Postvak UIT
  - 5.2.5 Concepten
  - 5.2.6 E-mail filter
  - 5.2.7 E-mail/MMS ophalen
  - 5.2.8 Instellingen
  - 5.2.9 Mailboxstatus
  - 5.2.0 Terug
- 5.3 Java diensten
- 5.4 SMS
- 5.5 Favorieten
- 5.6 Naar webpagina
  - 5.6.1 Adres invoeren
  - 5.6.2 Historie
  - 5.6.0 Terug
- 5.7 Opgeslagen pag's
- 5.8 Instellingen
  - 5.8.1 Time out
  - 5.8.2 Afbeeldingen
  - 5.8.3 Tekstomloop
  - 5.8.4 Certificaten
  - 5.8.5 Terminal-info verz.
  - 5.8.6 Overzicht
  - 5.8.0 Terug

6. Amusement (zie pagina 124)

- 6.1 Toepassingen
- 6.2 Geluiden
- 6.3 Afbeeldingen
- 6.4 Alles wissen
- 6.5 Geheugenstatus

7. Instellingen (zie pagina 127)

- 7.1 Tijd en datum
  - 7.1.1 Klok instellen
  - 7.1.2 Datum instellen
  - 7.1.3 Wereldtijd
  - 7.1.4 Tijdnotatie
- 7.2 Telefoonopties
  - 7.2.1 Taal
  - 7.2.2 Begroeting
  - 7.2.3 Infrarood aan
  - 7.2.4 Extra instellingen
- 7.3 Displayinstellingen
  - 7.3.1 Achtergrond
  - 7.3.2 Contrast
  - 7.3.3 Verlichting
  - 7.3.4 Standby-lampje
- 7.4 Geluidopties
  - 7.4.1 Beltoon
  - 7.4.2 Belvolume
  - 7.4.3 Type belsignaal
  - 7.4.4 Toetstoon
  - 7.4.5 Berichtsignaal
  - 7.4.6 Kleptoon
  - 7.4.7 Toon bij in-/uitschakelen
  - 7.4.8 Alarm tijdens oproep
  - 7.4.9 Andere tonen
- 7.5 Netwerkdiensten
  - 7.5.1 Doorschakelen
  - 7.5.2 Blokkeren
  - 7.5.3 Wisselgesprek
  - 7.5.4 Netwerk kiezen
  - 7.5.5 Nummerweergave
  - 7.5.6 Gesloten gebruikersgroep
  - 7.5.7 Bandkeuze

7. Instellingen (vervolg)

- 7.6 Beveiliging
  - 7.6.1 PIN-controle
  - 7.6.2 PIN wijzigen
  - 7.6.3 Toestel blokkeren
  - 7.6.4 Wachtwoord wijzigen
  - 7.6.5 Privé
  - 7.6.6 SIM blokkeren
  - 7.6.7 FDN-modus*
  - 7.6.8 PIN2 wijzigen*
- 7.7 Instellingen terugzetten
- 7.8 i-mode instelling
- 7.9 i-mode blokk.

8. Camera (zie pagina 155)

- 8.1 Foto's maken
- 8.2 Mijn foto's
- 8.3 Video
  - 8.3.1 Opnemen
  - 8.3.2 Videoclips
- 8.4 Geheugenstatus

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Oproepenlijst

In dit menu kunt u het volgende bekijken:

- gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen;
- lengte van gesprekken;
- kosten van gesprekken, afhankelijk van uw SIM-kaart.

Opmerkingen:
- als u in de standby-stand op de toets drukt, verschijnt de oproepenlijst voor alle drie de soorten gegevens.
- het aantal oproepen dat op de telefoonkaart kan worden opgeslagen, varieert per SIM-kaart.

Gemiste oproepen *(menu 1.1)*

Via dit menu kunt u de twintig meest recente onbeantwoorde oproepen bekijken.

Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden weergegeven, met de datum en het tijdstip van de oproep.

Druk op de toets om het nummer te bellen.

Als u op de functietoets **Opties** of op de middentoets drukt, verschijnen de volgende opties:

Opslaan/bewerken: hiermee kunt u het nummer (indien beschikbaar) wijzigen, het nummer bellen of het in de telefoonlijst opslaan.

Wissen: de oproep uit de lijst verwijderen.

Ontvangen oproepen *(menu 1.2)*

In dit menu kunt u de twintig meest recente binnenkomende gesprekken bekijken.

Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden weergegeven, met de datum en het tijdstip van de oproep.

Druk op de toets om het nummer te bellen.

Als u op de functietoets **Opties** of op de middentoets drukt, verschijnen de volgende opties:

Opslaan/bewerken: hiermee kunt u het nummer (indien beschikbaar) wijzigen, het nummer bellen of het in de telefoonlijst opslaan.

Wissen: de oproep uit de lijst verwijderen.

Uitgaande oproepen *(menu 1.3)*

In dit menu kunt u de twintig meest recente nummers bekijken die u hebt gebeld.

Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden weergegeven, met de datum en het tijdstip van de oproep.

Druk op de toets om het nummer te bellen.

Als u op de functietoets **Opties** of op de middentoets drukt, verschijnen de volgende opties:

Opslaan/bewerken: hiermee kunt u het nummer (indien beschikbaar) wijzigen, het nummer bellen of het in de telefoonlijst opslaan.

Wissen: de oproep uit de lijst verwijderen.

Alles wissen *(menu 1.4)*

Met dit menu kunt u voor elke oproepenlijst afzonderlijk alle gegevens verwijderen. U kunt ook alle gegevens in één keer wissen.

1.

Gewenste actie	Werkwijze
Een oproepenlijst selecteren die u wilt wissen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag. Als u alle oproepgegevens wilt verwijderen, selecteert u **Alle oproepen**.
Een vinkje plaatsen of verwijderen	Druk op de middentoets.

2. Druk op de functietoets **Wissen** om de gemarkeerde records te verwijderen.

3. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Ja** of op de middentoets.

4. Als u weer om bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja** of op de middentoets.

Gespreksduur *(menu 1.5)*

In dit menu kunt u de tijdsduur van uitgaande en inkomende gesprekken bekijken.

Opmerking: de werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken, bijvoorbeeld door de afronding die bij het factureren wordt gehanteerd.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Duur laatste gesprek: de duur van het laatste gesprek.

Alle uitgaande oproepen: de totale duur van alle uitgaande gesprekken die gevoerd zijn nadat de timer voor het laatst op nul is gezet.

Alle inkomende oproepen: de totale duur van alle oproepen die u hebt ontvangen nadat de timer voor het laatst op nul is gezet.

Op nul zetten: hiermee worden de gespreksduurtellers op nul gezet. Toets eerst het wachtwoord van de telefoon in en druk vervolgens op de functietoets **OK** of op de middentoets.

Opmerking: het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op ''00000000''. Zie pagina 149 voor meer informatie over het wijzigen van het wachtwoord.

Gesprekskosten *(menu 1.6)*

Met deze functie kunt u uw gesprekskosten bekijken. Dit menu is mogelijk niet beschikbaar; dit is afhankelijk van uw SIM-kaart.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Kosten laatste oproep: de kosten van het laatste gesprek.

Totale kosten: hiermee geeft u de totale kosten weer van alle gesprekken die gevoerd zijn nadat de teller voor het laatst op nul is gezet. Als de totale kosten de maximumkosten overschrijden die u met de optie **Maximale kosten instellen** hebt ingesteld, kunt u geen gesprekken meer voeren tot u de teller op nul zet.

Maximale kosten: De maximumkosten, ingesteld met de optie **Maximale kosten instellen**. Zie hierna.

Op nul zetten: hiermee kunt u de kostenteller op nul zetten. U moet eerst uw PIN2-code opgeven (zie pagina 168). Vervolgens drukt u op de functietoets **OK** of op de middentoets.

Maximale kosten instellen: hiermee kunt u de maximaal toegestane kosten voor uw gesprekken instellen. U moet eerst uw PIN2-code opgeven (zie pagina 168). Vervolgens drukt u op de functietoets **OK** of op de middentoets.

Prijs per eenheid: hiermee kunt u de kosten per tik instellen. Deze waarde wordt gebruikt voor het berekenen van de kosten van uw gesprekken. U moet eerst uw PIN2-code opgeven (zie pagina 168). Vervolgens drukt u op de functietoets **OK** of op de middentoets.

Telefoonlijst

U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen opslaan op de SIM-kaart of in het geheugen van de telefoon. Dit zijn twee aparte geheugens, maar ze worden als één geheel gebruikt, namelijk de telefoonlijst.

Opmerking: het aantal telefoonnummers dat u kunt opslaan op de SIM-kaart, is afhankelijk van de SIM-kaart.

Zoek *(menu 2.1)*

In dit menu kunt u nummers in de telefoonlijst zoeken door een naam in te voeren.

1. Voer de eerste letters in van de naam die u zoekt.

   U ziet nu de nummers in de telefoonlijst, beginnend met de naam die het meest overeenkomt met de ingevoerde beginletters.

2.

Gewenste actie	**Werkwijze**
Gemarkeerd nummer bekijken	Druk op de functietoets **Bekijken** of op de middentoets.
Andere vermelding selecteren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat de gewenste vermelding wordt gemarkeerd.
Zoeken naar een naam die met een andere letter begint	Druk op de toets met de desbetreffende letter.

3. Als u de vermelding gevonden hebt, drukt u op de toets om het nummer te bellen.

   U kunt ook de opties van de telefoonlijst weergeven door op de functietoets **Opties** of op de middentoets te drukken. Zie hieronder voor meer informatie.

Opties voor vermeldingen in de telefoonlijst

De telefoonlijst beschikt over een aantal opties, die u kunt weergeven door op de functietoets **Opties** of op de middentoets te drukken.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Invoegen: hiermee kunt u in de stand voor normaal bellen een telefoonnummer uit de telefoonlijst invoegen. Gebruik deze optie als u een nummer wilt bellen dat lijkt op een nummer in de telefoonlijst, bijvoorbeeld een nummer binnen hetzelfde bedrijf met een ander toestelnummer.

Wijzigen: hiermee kunt u naam en nummer wijzigen.

Selecteer **Eén nummer** als u één nummer voor de geselecteerde naam wilt wijzigen. Als u de naam wijzigt, wordt het nummer apart opgeslagen.

Selecteer **Alles** als u de naam van de vermelding wilt wijzigen.

Wissen: hiermee kunt u het geselecteerde nummer uit de telefoonlijst wissen. U wordt gevraagd te bevestigen dat u de naam en het nummer wilt verwijderen door op de functietoets **Ja** of op de middentoets te drukken.

Kopiëren: hiermee kunt u het nummer naar een andere geheugenlocatie kopiëren. U kunt de geheugenlocatie (SIM of Telefoon) selecteren en het locatienummer wijzigen.

Belgroep: hiermee kunt u de nummers van uw telefoonlijst in belgroepen onderbrengen. Iedere groep heeft een eigen belsignaal, zodat u kunt horen tot welke groep de persoon behoort door wie u gebeld wordt. Selecteer een van de tien beschikbare groepen.

Selecteer de optie **Geen groep** als u de vermelding uit een groep wilt verwijderen.

Zie pagina 70 voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen voor belgroepen.

Nieuwe categorie: hiermee kunt u een nummer toevoegen aan de momenteel geselecteerde naam.

Nieuw contact *(menu 2.2)*

Met dit menu kunt u een nieuwe vermelding aan de telefoonlijst toevoegen.

1. Selecteer het symbool voor de categorie waarin het nummer moet worden opgeslagen. Druk hiertoe op de toets Links of Rechts en vervolgens op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

   Opmerking: in deze procedure is ook het symbool voor e-mail ( ) beschikbaar. Hiermee kunt u in plaats van een telefoonnummer een e-mailadres opslaan.

2. Selecteer een geheugenlocatie (**SIM** of **Telefoon**) en druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

   Opmerking: de optie SIM is niet beschikbaar als u een e-mailadres opslaat.

3. Voer een naam in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Zie pagina 37 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

4. Voer het nummer of het adres in dat u wilt opslaan en druk op de functietoets **Opslaan** of op de middentoets.

5. Als u het nummer en de naam op een andere dan de voorgestelde locatie wilt opslaan, drukt u op de toets **C** om het nummer van de locatie te wissen. Vervolgens kunt u met de cijfertoetsen een andere locatie opgeven.

6. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets om de naam en het nummer op te slaan.

   Als u klaar bent, worden op de telefoon de naam en het telefoonnummer weergegeven die u zojuist in de telefoonlijst hebt opgeslagen.

7.

Gewenste actie	Werkwijze
Invoeropties gebruiken	Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets. Zie pagina 66 voor meer informatie.
Nummer kiezen	Druk op de toets .

Groep zoeken *(menu 2.3)*

U kunt in de telefoonlijst ook op groep zoeken.

1. Voer de eerste letters in van de groepsnaam die u zoekt.

   U ziet nu de namen van de belgroepen, beginnend met de groep die het meest overeenkomt met de ingevoerde beginletters.

2. Ga zo nodig met de toets Omhoog of Omlaag naar een groep en druk op de functietoets **Bekijken** of op de middentoets.

   U ziet een lijst met de nummers van de belgroep.

3.

Gewenste actie	Werkwijze
Gemarkeerd nummer bekijken	Druk op de functietoets **Bekijken** of op de middentoets.
Andere vermelding selecteren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat de gewenste vermelding wordt gemarkeerd.

4. Als u de vermelding gevonden hebt, drukt u op de toets om het nummer te bellen.

   U kunt ook de opties van de telefoonlijst weergeven door op de functietoets **Opties** of op de middentoets te drukken. Zie pagina 66 voor meer informatie.

Groep wijzigen *(menu 2.4)*

Via dit menu kunt u de eigenschappen van de verschillende groepen wijzigen.

1. Loop met de toets Omhoog of Omlaag door de lijst met groepen.
2. Wanneer de gewenste groep is gemarkeerd, drukt u op de functietoets **Opties** of op de middentoets.
3. Selecteer een optie en breng de gewenste wijzigingen aan in de instellingen. De volgende opties zijn beschikbaar:
   - **Beltoon**: hiermee kunt u de beltoon kiezen die moet worden gebruikt als u gebeld wordt door een lid van die groep.
   - **SMS-toon**: hiermee kunt u de beltoon kiezen die moet worden gebruikt als u een bericht ontvangt van een lid van die groep.
   - **Pictogram**: hiermee kunt u een pictogram kiezen dat moet worden weergegeven als u gebeld wordt door een lid van die groep.
   - **Groepsnaam**: hiermee kunt u een naam toewijzen aan de groep. Zie pagina 37 voor meer informatie over het invoeren van tekens.
4. Als u de instelling hebt gewijzigd, drukt u op de functietoets **Kies** of **OK** of op de middentoets.

Verkort kiezen *(menu 2.5)*

U kunt maximaal acht veelgebruikte telefoonnummers vanuit de telefoonlijst toewijzen aan de cijfertoetsen (**2** t/m **9**). Vervolgens kunt u deze nummers wanneer u maar wilt snel en gemakkelijk kiezen door de betreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

Nummers voor verkort kiezen instellen

1. Selecteer de toets die moet worden toegewezen aan het nummer dat u verkort wilt kiezen (een van de toetsen **2** t/m **9**) en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Opmerking: geheugenplaats 1 is gereserveerd voor het telefoonnummer van de voicemailserver.

   Als er al een nummer aan de toets is toegewezen, ziet u niet de functietoets **OK** maar de functietoets **Opties**.
2. Selecteer een naam in de telefoonlijst en druk op de functietoets **Bekijken** of op de middentoets.
3. Als er meerdere nummers bij de naam horen, selecteert u met de toets Omhoog of Omlaag het gewenste nummer en drukt u op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

Als u een nummer aan de toets hebt toegewezen, kunt u met behulp van de functietoets **Opties** of de middentoets uit de volgende opties kiezen:

Wijzigen: hiermee kunt u een ander nummer aan de toets toewijzen.

Wissen: als u hierop drukt, is er geen nummer meer aan de toets toegewezen.

Alles wissen: hiermee wist u de toewijzingen voor alle toetsen, zodat aan geen enkele toets een telefoonnummer is toegewezen.

Nummer: hiermee kunt u het nummer bekijken dat aan de toets is toegewezen.

Verkort kiezen

Als u de nummers wilt bellen die aan de toetsen **2** t/m **9** zijn toegewezen, houdt u in de standby-stand de betreffende toets ingedrukt.

Alles wissen *(menu 2.6)*

U kunt alle nummers verwijderen uit het geheugen van de telefoon, van de SIM-kaart, of beide.

1.

Gewenste actie	Werkwijze
Geheugen selecteren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag. Als u alle vermeldingen uit de telefoonlijst wilt wissen, selecteert u **Alle**.
Een vinkje plaatsen of verwijderen	Druk op de middentoets.

2. Als u de gewenste vinkjes hebt geplaatst, drukt u op de functietoets **Wissen** om de nummers in de geselecteerde geheugenlocatie(s) te wissen.

3. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Opmerking: het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op ''00000000''. Zie pagina 149 voor meer informatie over het wijzigen van het wachtwoord.

4. Als het bevestigingsbericht verschijnt, drukt u op de functietoets **Ja** of op de middentoets.

5. Als u weer om bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja** of op de middentoets.

Geheugenstatus *(menu 2.7)*

U kunt nagaan hoeveel namen en nummers zijn opgeslagen in de telefoonlijst in het geheugen op de SIM-kaart en in het geheugen van de telefoon.

Druk op de toets Omhoog of Omlaag om het aantal opgeslagen nummers te bekijken en het totale aantal nummers dat u kunt opslaan op de SIM-kaart en in het geheugen van de telefoon.

Eigen nummer *(menu 2.8)*

Deze functie kunt u gebruiken als geheugensteuntje voor uw eigen telefoonnummers.

U kunt:

- een naam toewijzen aan de telefoonnummers die op de SIM-kaart geregistreerd staan;
- de namen en nummers wijzigen.

Wijzigingen die u hier aanbrengt, worden niet doorgevoerd in de werkelijke nummers op uw SIM-kaart.

SDN (Service Dialling Numbers) *(menu 2.9)*

U kunt de lijst bekijken met SDN-nummers (Service Dialling Numbers) die door de provider zijn toegewezen. Voorbeelden van dergelijke nummers zijn alarmnummers, inlichtingen en voicemailnummers.

1. Loop met de toets Omhoog of Omlaag door de nummers.
2. Druk op de functietoets **Kies nr.**, de toets of de middentoets om het getoonde nummer te bellen.

Opmerking: dit menu is alleen beschikbaar als de SIM-kaart SDN-nummers ondersteunt.

Organizer

Met deze functie kunt u:

- een alarm instellen, zodat de telefoon op een bepaalde tijd overgaat, bijvoorbeeld om u aan een afspraak te herinneren;
- de agenda bekijken en afspraken bijhouden;
- een lijst opstellen met taken die u niet mag vergeten;
- een spraakmemo opnemen;
- de telefoon gebruiken om eenvoudige rekenkundige bewerkingen uit te voeren of geldbedragen naar een andere munteenheid om te rekenen.

Alarm *(menu 3.1)*

Met deze functie kunt u:

- het alarm op een bepaalde tijd laten afgaan;
- de telefoon automatisch inschakelen om het alarm te laten horen. De telefoon hoeft dus niet al aan te staan op het moment dat het alarm afgaat.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Eenmalig: het alarm gaat één keer af en wordt dan uitgeschakeld.

Dagelijks: het alarm gaat elke dag op dezelfde tijd af.

Wekker: het alarm gaat 's morgens af om u te wekken.

Een alarm instellen:

1. Kies het gewenste type alarm en druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

2. Geef de tijd op waarop het alarm moet afgaan.

   Opmerking: de telefoon gebruikt standaard een tijdnotatie met 12 uur. Zie pagina 128 voor meer informatie over het wijzigen van de tijdnotatie.

   Druk op de functietoets **Opties** als u de opties voor het alarm wilt gebruiken. De volgende opties zijn beschikbaar:

   - **Alarm uitzetten**: hiermee wordt een ingesteld alarm uitgeschakeld.
   - **Alarmmelodie instellen**: hiermee selecteert u de alarmmelodie.

3. Druk op de middentoets.

4. Selecteer zo nodig **a.m.** of **p.m.** en druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

5. Als u bij stap 1 **Wekker** selecteert, kiest u de herhaaloptie (**Maandag tot vrijdag** of **Maandag tot zaterdag**) en drukt u op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

Als u een alarm dat afgaat wilt uitzetten, drukt u op een van de volumetoetsen, de functietoets **Einde**, de toets **C**, de toets of de toets .

Alarm uitzetten: hiermee wordt elk ingesteld alarm uitgeschakeld.

Automatisch aan: als u deze optie instelt op **Activeren**, gaat het alarm af op de opgegeven tijd, zelfs als de telefoon uitstaat.

Als u deze optie instelt op **Uitzetten**, gaat het alarm niet af als de telefoon op het opgegeven tijdstip niet is ingeschakeld.

Agenda *(menu 3.2)*

Met de functie Agenda kunt u:

- de agenda bekijken en uw notities raadplegen;
- notities schrijven om uw afspraken bij te houden;
- een alarm instellen als herinnering.

De agenda bekijken

Als u het menu **Agenda** selecteert, ziet u de kalender. Hierin is de huidige datum gemarkeerd. Als u op de functietoets **Opties** drukt, verschijnen de volgende opties:

Alles zoeken: alle notities worden getoond, te beginnen met de oudste. U kunt door de regels lopen met behulp van de toetsen Omhoog en Omlaag.

Alles wissen: hiermee kunt u alle notities verwijderen. U wordt om een bevestiging gevraagd.

Ga naar datum: hiermee gaat u naar een bepaalde datum.

Afsluiten: hiermee verlaat u de agendafunctie en gaat u terug naar de standby-stand.

Een notitie schrijven

U kunt maximaal 100 notities maken in de agenda. Voor één dag kunnen meerdere notities worden gemaakt.

Ga als volgt te werk om een notitie bij een bepaalde datum te schrijven of te wijzigen:

1. Selecteer met de navigatietoetsen een datum in de agenda.

Opmerking: u kunt met de volumetoetsen aan de linkerkant van de telefoon naar de volgende of de vorige maand gaan.

2. Druk op de middentoets.

   U ziet een leeg scherm waarin u de notitie kunt invoeren.

3. Toets de notitie in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Opmerking: zie pagina 37 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

   U wordt gevraagd of u een alarm wilt instellen.

4. Druk op de middentoets als u wilt dat op de desbetreffende dag een alarm afgaat. Ga verder met de volgende stappen.

   Druk anders op de functietoets **Oversl**. De notitie wordt opgeslagen.

5. Geef de tijd op waarop het alarm moet afgaan en druk op de middentoets.

   Opmerking: de telefoon gebruikt standaard een tijdnotatie met 12 uur. Zie pagina 128 voor meer informatie over het wijzigen van de tijdnotatie.

   U kunt met de functietoets **Melodie** een melodie instellen voor het alarm.

6. Selecteer zo nodig **a.m.** of **p.m.** en druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

   De datum wordt nu groen weergegeven, wat betekent dat voor deze datum een notitie is ingevoerd.

Als de alarmtijd voor een notitie aanbreekt en de telefoon de geselecteerde alarmmelodie afspeelt, drukt u op de functietoets **Bekijken** of op de middentoets om de notitie te bekijken. U kunt ook op de functietoets **Einde**, de toets **C**, de volumetoets, de toets of de toets drukken om het alarm te stoppen.

Een notitie bekijken

Als u een dag selecteert met meer dan één notitie, wordt de laatste notitie voor die dag weergegeven.

In dat geval kunt u met de toetsen Omhoog en Omlaag naar de vorige of volgende notitie bladeren.

Druk op de functietoets **Nieuw** of op de middentoets om een nieuwe notitie voor die dag toe te voegen.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, verschijnen de volgende opties:

Wijzigen: hiermee kunt u de notitie wijzigen.

Alarm: hiermee kunt u instellen dat u op de opgegeven tijd door een alarm aan de notitie wordt herinnerd. Als u al een alarm hebt ingesteld voor de betreffende notitie, kunt u het alarm wijzigen of verwijderen.

Wissen: hiermee kunt u de notitie wissen.

Kopiëren naar: hiermee kunt u de notitie kopiëren naar een andere datum.

Verplaatsen naar: hiermee kunt u de datum van de notitie veranderen.

Actielijst *(menu 3.3)*

Met deze functie kunt u:

- een takenlijst invoeren;
- aan elke taak een prioriteit en een deadline toekennen;
- de taken sorteren op prioriteit en status.

Een actielijst maken

1. Druk op de functietoets **Nieuw** of op de middentoets.
2. Voer de eerste taak in.

   Opmerking: zie pagina 37 voor meer informatie over het invoeren van tekens.
3. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.
4. Selecteer een prioriteit (**Hoog**, **Normaal** of **Laag**) met de toetsen Omhoog en Omlaag en druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.
5. Voer de deadline in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Als u geen deadline wilt instellen, drukt u op de functietoets **Oversl**.

De actielijst wijzigen

Wanneer u het menu **Actielijst** selecteert (**menu 3.3**), wordt naast de taken een vinkje weergegeven, waarmee wordt aangeduid of een taak is uitgevoerd, en het symbool voor de prioriteit (betekent Hoog, betekent Normaal en betekent Laag).

Opmerking: u kunt de status van een bepaalde taak wijzigen door op de toets * te drukken. Er wordt aangegeven dat de taak op de huidige tijd en datum is voltooid.

Blader naar een taak in de lijst en druk op de middentoets om de details van die specifieke taak te bekijken. U kunt indien nodig door de andere taken lopen met de toetsen Omhoog of Omlaag.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, verschijnen de volgende opties:

Nieuw: hiermee maakt u een nieuwe taak.

Markeren: hiermee kunt u de status van de taak wijzigen in Afgehandeld of Niet afgehandeld.

Bewerken: hiermee kunt u een bestaande taak wijzigen. U kunt de tekst, prioriteit en/of deadline van de taak wijzigen.

Sorteren: hiermee kunt u de bestaande taken sorteren op prioriteit of status. Selecteer een sorteercriterium (**Hoog**, **Laag**, **Afgehandeld** of **Niet afgehandeld**).

Kopiëren: hiermee kunt u een taak kopiëren.

Naar agenda kopiëren: een taak als notitie naar de agenda kopiëren. U kunt de tekst en deadline van de taak wijzigen en/of het alarm instellen.

Wissen: hiermee kunt u een taak verwijderen.

Alles wissen: hiermee kunt u alle taken verwijderen.

Afsluiten: hiermee sluit u de actielijst af en gaat u terug naar de standby-stand.

Calculator *(menu 3.4)*

Met deze functie kunt u de telefoon als rekenmachine gebruiken. U beschikt over de belangrijkste rekenfuncties: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Voer het eerste getal in met de cijfertoetsen.

   Opmerkingen:
   - druk op de toets * of # om de cursor naar links of rechts te verplaatsen.
   - als u een decimaalteken of een haakje wilt gebruiken, drukt u op de linkerfunctietoets totdat het gewenste symbool verschijnt.

2. Geef de bewerking voor de berekening op door op de navigatietoetsen te drukken volgens de afbeelding op het display.

3. Voer het tweede getal in.

4. Druk op de middentoets om het resultaat te bekijken.

5. Herhaal desgewenst stap 1 tot en met 4.

Voice memo *(menu 3.5)*

U kunt spraakmemo's opnemen. Na het opnemen kunt u het memo naar anderen verzenden via de MMS-functie (Multimedia Message Service).

Opnemen *(menu 3.5.1)*

Met dit menu kunt u een nieuw memo opnemen. Als u deze optie selecteert, wordt een timer van 30 seconden weergegeven.

1. Druk op de functietoets **Opnemen** of op de middentoets om te beginnen met opnemen.

2. Neem het memo op door in de microfoon te spreken.

3. Als u op de functietoets **Stop** of op de middentoets drukt of als de opnametijd is verstreken, verschijnen de volgende opties:

   - **Memo afspelen**: hiermee speelt u het memo af.
   - **Opnieuw opnemen**: hiermee verwijdert u het memo en kunt u een ander opnemen.
   - **Opslaan**: hiermee kunt u het memo opslaan.
   - **Afsluiten**: hiermee annuleert u de opname en sluit u het menu **Opnemen** af.

4. Als u het memo wilt opslaan, kiest u **Opslaan** en drukt u op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

5. Druk op de toets **C** om de standaardnaam te wissen en geef zo nodig een naam op voor het memo.

   Zie pagina 37 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

6. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Het memo wordt opgeslagen en u ziet de memogegevens op het display.

7. Als u op de functietoets **Opties** of op de middentoets drukt, verschijnen de volgende opties voor memo's:

   - **Verzenden**: hiermee verzendt u het memo naar andere personen met de MMS-functie. Zie pagina 108 voor meer informatie over het verzenden van berichten.
   - **Hernoemen**: hiermee kunt u de naam van het memo wijzigen.
   - **Wissen**: hiermee kunt u het memo verwijderen.

8. Druk op de functietoets of op de toets om het menu af te sluiten.

Memolijst *(menu 3.5.2)*

In dit menu wordt een lijst met opgeslagen spraakmemo's weergegeven. Ga naar een memo en druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets. De volgende opties zijn beschikbaar:

Afspelen: hiermee kunt u het memo afspelen.

Verzenden: hiermee verzendt u het memo naar andere personen met de MMS-functie. Zie pagina 108 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

Hernoemen: hiermee wijzigt u de naam van het memo.

Details: hiermee geeft u informatie weer over het memo, zoals de naam, de datum en tijd waarop het memo is gemaakt, de opnameduur en de hoeveelheid geheugen.

Wissen: hiermee kunt u het memo verwijderen.

Alles wissen *(menu 3.5.3)*

Met dit menu kunt u alle spraakmemo's wissen.

Als er een bevestigingsbericht verschijnt, drukt u op de functietoets **Ja** of op de middentoets. Als u opnieuw om bevestiging wordt gevraagd, drukt u nogmaals op de functietoets **Ja** of op de middentoets.

Geheugenstatus *(menu 3.5.4)*

Via dit menu kunt u nagaan hoeveel geheugen er gebruikt en nog beschikbaar is voor spraakmemo's.

Op het display wordt de totale hoeveelheid geheugen weergegeven, en de hoeveelheden beschikbaar en gebruikt geheugen. Ook het aantal opgenomen memo's en het totale aantal memo's dat u kunt opnemen, worden vermeld.

Valuta omrekenen *(menu 3.6)*

Met dit menu kunt u vreemde valuta omrekenen.

1. Voer de huidige wisselkoers van de bronvaluta in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   U kunt met de toets # een decimaalteken invoegen.

2. Voer het om te rekenen bedrag in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Op het display ziet u het ingevoerde bedrag en de overeenkomstige waarde.

3. Druk op de functietoets **Einde** of op de toets **C** om de omrekenfunctie af te sluiten.

Berichten

Vanuit het menu **Berichten** kunt u verschillende berichtfuncties gebruiken, zoals:

- tekstberichten;
- voicemail;
- informatieberichten.

Tekstberichten *(menu 4.1)*

Via SMS (Short Message Service) kunnen korte tekstberichten worden verzonden naar en ontvangen van mobiele GSM-telefoons. Daarnaast ondersteunt de telefoon EMS (Enhanced Messaging Service), een dienst waarmee afbeeldingen, melodieën en animaties in een bericht kunnen worden opgenomen. U moet zich bij uw provider op deze dienst abonneren om deze te kunnen gebruiken.

Het berichtsymbool ( ) verschijnt als u een nieuw tekstbericht hebt ontvangen. Als het geheugen vol is, wordt een foutbericht weergegeven en kunt u geen nieuwe berichten ontvangen. Met de optie **Wissen** kunt u berichten die u niet langer wilt bewaren uit elk postvak verwijderen.

Postvak IN *(menu 4.1.1)*

In dit postvak worden ontvangen berichten opgeslagen.

Als u dit menu opent, ziet u een lijst met ontvangen berichten en daarbij de telefoonnummers of de namen van de afzenders, als deze informatie in de telefoonlijst is opgenomen.

1. Selecteer een bericht in de lijst en druk op de functietoets **Bekijken** of op de middentoets om de inhoud van het bericht te lezen.

2. Loop door de inhoud met de toets Omhoog of Omlaag.

3. Druk op de toets * of # om naar het vorige of volgende bericht te bladeren.

Als u tijdens het lezen van een bericht op de functietoets **Opties** of op de middentoets drukt, verschijnen de volgende opties:

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht verzenden of opnieuw verzenden. Zie pagina 91 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

Antwoorden: hiermee kunt u een antwoord verzenden naar de afzender.

Terugbellen: hiermee kunt u de afzender bellen.

Adres opslaan: hiermee kunt u het nummer van de afzender en URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit de berichttekst halen.

Verplaatsen naar telefoon: hiermee kunt u het bericht verplaatsen van de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon. Deze optie is alleen beschikbaar voor berichten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Verplaatsen naar SIM: hiermee kunt u het bericht verplaatsen van het geheugen van de telefoon naar de SIM-kaart. Deze optie is alleen beschikbaar voor berichten die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen.

Objecten selecteren: hiermee kunt u multimedia-items, zoals geluiden of afbeeldingen, vanuit het bericht opslaan op de telefoon. U kunt deze items gebruiken bij het schrijven van berichten. Zie pagina 93 voor meer informatie.

Postvak UIT *(menu 4.1.2)*

In dit postvak worden de berichten opgeslagen die u hebt verstuurd of wilt versturen.

Wanneer u dit menu opent, ziet u een lijst met berichten in het postvak en daarbij de telefoonnummers of de namen van de ontvangers, als deze informatie in de telefoonlijst is opgenomen.

1. Selecteer een bericht in de lijst en druk op de functietoets **Bekijken** of op de middentoets om de inhoud van het bericht te lezen.

2. Loop door de inhoud met de toets Omhoog of Omlaag.

3. Druk op de toets * of # om naar het vorige of volgende bericht te bladeren.

Als u tijdens het lezen van een bericht op de functietoets **Opties** of op de middentoets drukt, kunt u de volgende opties gebruiken:

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht verzenden of opnieuw verzenden. Zie pagina 91 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

Adres opslaan: hiermee kunt u het nummer van de bestemming en URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit de berichttekst halen.

Verplaatsen naar telefoon: hiermee kunt u het bericht verplaatsen van de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon. Deze optie is alleen beschikbaar voor berichten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Verplaatsen naar SIM: hiermee kunt u het bericht verplaatsen van het geheugen van de telefoon naar de SIM-kaart. Deze optie is alleen beschikbaar voor berichten die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen.

Objecten selecteren: hiermee kunt u multimedia-items, zoals geluiden of afbeeldingen, vanuit het bericht opslaan op de telefoon. U kunt deze items gebruiken bij het schrijven van berichten. Zie pagina 93 voor meer informatie.

Nieuw bericht *(menu 4.1.3)*

Met deze menuoptie kunt u tekstberichten schrijven en verzenden.

Een eenvoudig tekstbericht schrijven

1. Toets het bericht in.

   U kunt tekstberichten opstellen met de tekens van het standaardalfabet of met speciale Unicode-tekens. Dit stelt u in met het menu **Tekenset**; zie pagina 96.

   Opmerkingen:
   - zie pagina 37 voor meer informatie over het invoeren van tekst.
   - een bericht met tekens van het standaardalfabet kan maximaal 918 tekens bevatten. Als u tekst met Unicode-tekens invoert, is het maximale aantal tekens van een bericht ongeveer de helft hiervan.

2. Wanneer u klaar bent met het invoeren van het bericht, drukt u op de functietoets **Opties** of op de middentoets. De volgende opties zijn beschikbaar:

   - **Verzenden**: hiermee kunt u het bericht verzenden. Het bericht wordt gewist zodra het is verzonden.
   - **Opslaan en verzenden**: hiermee kunt u eerst een kopie van het bericht opslaan en het bericht daarna verzenden. U kunt het bericht lezen in het Postvak UIT.
   - **Opslaan**: hiermee kunt u het bericht opslaan om het op een later tijdstip te verzenden. U kunt het bericht lezen in het Postvak UIT.

- Zie pagina 92 voor meer informatie over de opties **Tekstopmaak**, **Objecten toevoegen**, **Standaardbericht toevoegen**, **Overnemen** , **Favoriet toevoegen** en **Taal**.

3. Selecteer **Verzenden** of **Opslaan en verzenden** en druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

   Als u het bericht alleen wilt opslaan, selecteert u **Opslaan**. Als u het bericht hebt opgeslagen, keert u terug naar het menu Tekstberichten.

4. Als u opgeeft dat het bericht moet worden opgeslagen, kiest u de geheugenlocatie en drukt u op de functietoets **OK** of op de middentoets.

5. Voer het nummer van de bestemming in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Het bericht wordt verzonden.

Opmerking: als het niet lukt het bericht te verzenden, wordt een melding getoond waarin u wordt gevraagd of u het nog eens wilt proberen. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets om dit te bevestigen. Als u dit niet wilt, drukt u op de functietoets **Einde** om terug te gaan naar het scherm Nieuw bericht.

Een bericht schrijven met opties

1. Toets het bericht in.

2. Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets.

3. Selecteer een van de volgende opties met de toetsen Omhoog en Omlaag en druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

- **Tekstopmaak**: hiermee kunt u de opmaak van de tekst wijzigen.

  Bij **Grootte** kunt u kiezen uit de opties **Normaal**, **Groot** en **Klein**.

  Bij **Vet**, **Cursief**, **Onderstrepen** en **Doorhalen** kunt u kiezen uit **AAN** en **UIT**.

  U kunt deze opties combineren.

- **Objecten toevoegen**: hiermee kunt u een geluid, melodie, afbeelding of animatie aan het bericht toevoegen. Selecteer het type object dat u wilt toevoegen. Per type hebt u de keuze uit diverse meegeleverde objecten. U kunt ook een object kiezen dat u van elders hebt ontvangen, bijvoorbeeld van het Internet of van een andere telefoon.

Opmerking: als u multimediaobjecten aan een bericht toevoegt, kunt u minder tekens typen.

- **Standaardbericht toevoegen**: hiermee kunt u een eerder door u samengesteld standaardbericht gebruiken voor het bericht. Selecteer een van de vijf items die zijn opgeslagen in het menu **Standaardberichten** (**menu 4.1.4**). Zie pagina 94 voor meer informatie.
- **Overnemen**: hiermee kunt u een item uit de telefoonlijst in het bericht opnemen. Selecteer een item uit de lijst.
- **Favoriet toevoegen**: hiermee kunt u het adres van een webpagina uit uw lijst met favorieten toevoegen. Selecteer een item uit de lijst.
- **Taal**: hiermee kunt u de taal voor de T9-stand wijzigen. Selecteer de taal die u wilt gebruiken.

4. Voltooi het bericht en verzend het of sla het op aan de hand van de stappen op pagina 91 (vanaf stap 2).

Een lang tekstbericht schrijven

Als u een tekstbericht opstelt waarin het maximale aantal tekens voor verzending wordt overschreden, splitst de telefoon het bericht automatisch in meerdere berichten. Op het moment dat het bericht wordt gesplitst, ziet u het aantal te verzenden berichten waaruit het gesplitste bericht bestaat. Het maximale aantal tekens van een bericht kan verschillen per provider.

Standaardberichten *(menu 4.1.4)*

Met dit menu kunt u maximaal vijf standaardberichten definiëren die u het meest gebruikt.

Selecteer een lege locatie of een van de berichtsjablonen en druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Wijzigen: hiermee kunt u een nieuw berichtsjabloon schrijven of een bestaand berichtsjabloon bewerken.

Opmerking: zie pagina 37 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

Verzenden: hiermee opent u het berichtsjabloon. Nadat u het bericht hebt aangepast, kunt u het opslaan en/of verzenden. Zie pagina 91 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

Wissen: hiermee kunt u het berichtsjabloon wissen. U wordt gevraagd deze bewerking te bevestigen door op de functietoets **Ja** of op de middentoets te drukken.

Instellingen *(menu 4.1.5)*

Met dit menu kunt u standaardgegevens voor berichten opgeven. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van profielen. Elk profiel bevat een aantal instellingen die nodig zijn om berichten te kunnen verzenden. Het aantal beschikbare profielen wordt bepaald door de capaciteit van de gebruikte SIM-kaart.

Opmerking: het profiel dat u als laatste hebt geopend, wordt automatisch geactiveerd voor het verzenden van volgende berichten.

Instelling x (waarbij **x** het nummer van het profiel is): elk profiel heeft een eigen submenu.

Naam instelling: hiermee kunt u een naam aan het huidige profiel toewijzen.

SMS-service: hiermee kunt u het nummer van uw SMS-service opslaan of wijzigen. Dit nummer hebt u nodig om berichten te verzenden. U krijgt dit nummer van uw provider.

Standaardbestemming: hiermee kunt u het nummer van een standaardbestemming opslaan. Dit nummer wordt automatisch weergegeven in het scherm Bestemming wanneer u een nieuw bericht opent.

Standaardtype: hiermee kunt u het standaardtype voor SMS-berichten instellen: **Tekst**, **Fax**, **E-mail** of **Pager**. De provider zet de berichten om in de gekozen indeling.

Geldigheidsduur: hiermee stelt u in hoe lang uw tekstberichten worden bewaard op de server van de provider als deze niet meteen op de bestemming kunnen worden afgeleverd.

Algemeen: De volgende opties zijn beschikbaar:

Antwoordpad: hiermee stelt u de ontvanger van uw bericht in staat een antwoord te verzenden via uw provider, als die deze optie ondersteunt.

Ontvangstbevestiging: hiermee kunt u ontvangstbevestiging in- of uitschakelen. Als u deze functie inschakelt, meldt de provider of berichten zijn afgeleverd of niet.

Drager kiezen: hiermee kunt u het juiste netwerk kiezen: **GSM** of **GPRS**.

Tekenset: hiermee kunt u een van de volgende tekensets selecteren: **GSM-alfabet**, **Unicode** of **Automatisch**. Als u **Automatisch** selecteert, wordt het type codering automatisch gewijzigd van GSM-alfabet in Unicode zodra u een Unicode-teken invoert.

Als u **Unicode** selecteert, is het maximale aantal tekens van een bericht ongeveer twee keer zo klein als normaal. Als de telefoon van de ontvanger Unicode-tekens niet ondersteunt, wordt uw bericht mogelijk niet correct weergegeven op deze telefoon. Zie pagina 187 voor meer informatie over Unicode-tekens.

Alles wissen *(menu 4.1.6)*

Met dit menu kunt u alle tekstberichten uit de verschillende postvakken afzonderlijk verwijderen en ook alle informatieberichten. U kunt ook alle berichten in een keer verwijderen.

1.

Gewenste actie	Werkwijze
Een postvak selecteren waaruit u de berichten wilt verwijderen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag. Als u alle berichten wilt verwijderen, selecteert u **Alle berichten**.
Een vinkje plaatsen of verwijderen	Druk op de middentoets.

2. Druk op de functietoets **Wissen** om de gemarkeerde berichten te verwijderen.

3. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Ja** of op de middentoets.

4. Als u weer om bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja** of op de middentoets.

Geheugenstatus *(menu 4.1.7)*

U kunt controleren hoeveel berichten momenteel op de SIM-kaart, in de telefoon en in het geheugen met infoberichten zijn opgeslagen.

Druk op de toets Omhoog of Omlaag om het aantal opgeslagen berichten te bekijken en het totale aantal berichten dat u kunt opslaan in het geheugen van de SIM-kaart, van de telefoon en in het infoberichtengeheugen.

Voicemail *(menu 4.2)*

Met dit menu kunt u de berichten in uw voicemailbox beluisteren, als uw provider dit ondersteunt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Verbinden met voicemailserver voordat u voicemail kunt gebruiken, moet u het door de provider opgegeven nummer van de voicemailserver invoeren. Vervolgens kunt u dit menu selecteren en met een druk op de functietoets **OK** of op de middentoets uw berichten beluisteren.

Door in de standby-stand de toets **1** ingedrukt te houden kunt u direct verbinding maken met de voicemailserver.

Telefoonnummer voicemailserver: met dit menu kunt u indien nodig het nummer van de voicemailserver wijzigen

Opmerking: voicemail is een netwerkdienst. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Infoberichten *(menu 4.3)*

Via deze netwerkdienst kunt u tekstberichten ontvangen over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld het weer of de verkeerssituatie. Infoberichten worden onmiddellijk na ontvangst weergegeven, onder de volgende voorwaarden:

- de telefoon staat standby;
- de optie **Ontvangen** is ingesteld op **Activeren**;
- het berichtenkanaal is ingeschakeld in de lijst met kanalen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Lezen: hiermee kunt u de ontvangen infoberichten lezen.

In het postvak **Tijdelijk** worden infoberichten van het netwerk weergegeven. Deze gaan verloren zodra u de telefoon uitzet. Loop door het bericht met de toetsen Omhoog en Omlaag.

U kunt een infobericht opslaan in het postvak **Archiveren** zodat u het later kunt ophalen. Als een tekstmelding wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Opties** of op de middentoets en selecteert u **Opslaan**.

Ontvangen: hiermee kunt u de ontvangst van infoberichten in- of uitschakelen.

Kanalen: hiermee kunt u de kanalen aangeven waarvan u de infoberichten wilt ontvangen. De volgende opties zijn beschikbaar:

Kiezen: hiermee kunt u kanalen in de lijst in- of uitschakelen. Een geselecteerd kanaal wordt aangeduid met een vinkje.

Kanaal toevoegen: hiermee kunt u het nummer en de naam van een nieuw kanaal invoeren.

Wissen: hiermee kunt u een kanaal uit de lijst verwijderen.

Wijzigen: hiermee kunt u het nummer en de naam van een bestaand kanaal wijzigen.

Taal: hiermee kunt u de taal instellen waarin u de infoberichten wilt weergeven.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

i-mode

Via dit menu krijgt u toegang tot diverse i-mode-functies, zoals:

- i-mode-browser;
- diensten voor multimediaberichten en e-mail per i-mode;
- Java-toepassingen.

Opmerking: u kunt dit menu snel rechtstreeks openen door in de standby-stand op de functietoets **i-mode** te drukken.

Meer over i-mode

In i-mode, wat internettoegang voor de mobiele telefoon biedt, vindt u meer dan 130 bekende sites, waardoor alles heel eenvoudig wordt. Met één enkele klik op een knop kunt u door uw favoriete tijdschriften bladeren, tickets en hotels voor uw vakantie reserveren, uw favoriete club zoeken en de weg ernaartoe op de kaart vinden, de beste beltonen en spelletjes tegen de laagste prijzen downloaden, de nieuwste cd-singles kopen, uw mobiele telefoon gebruiken om e-mails met foto's ter plaatse te verzenden tegen de helft van de prijs van een MMS-bericht, en nog veel meer. Dit is ook nog eens allemaal veel goedkoper omdat u met i-mode betaalt voor de hoeveelheid gegevens die u verzendt en ontvangt en niet voor de tijd dat u on line bent.

-Menu *(menu 5.1)*

Verbinden met i-mode is bijzonder gemakkelijk. U hoeft alleen maar **-Menu** en daarna Main Menu te kiezen, waarna u kunt profiteren van de unieke diensten. Met slechts één druk op een knop kunt u zich laten informeren, communiceren, u vermaken en wordt elke transactie snel en gemakkelijk.

Opmerking: u kunt snel de browser starten door in de standby-stand de middentoets ingedrukt te houden.

Navigeren met de i-mode-browser

Gewenste actie	Werkwijze
Door de lijst met koppelingen lopen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag.
Een koppeling openen	Druk op de middentoets.
Teruggaan naar de vorige pagina	Druk op de toets Links of op de toets **C**.

Opmerkingen:

- u kunt alleen webpagina's openen die geschikt zijn gemaakt voor i-mode.
- de bediening van de toetsen in een i-mode-scherm is afhankelijk van de inhoud van het scherm op dat moment.
- u kunt eenvoudig een telefoonnummer kiezen dat op een website wordt weergegeven door het nummer te selecteren. U kunt bijvoorbeeld een nummer selecteren uit een telefoongids of een restaurantgids. U kunt ook snel een scherm openen voor het opstellen van e-mail door een e-mailadres te selecteren dat op een website of in een berichtscherm wordt weergegeven.

- u kunt een oproep beantwoorden terwijl u de i-mode-functie gebruikt. Als het gesprek is beëindigd, wordt op het display het functiescherm weergegeven dat u hebt gebruikt vóór het gesprek.

De menuopties van de browser gebruiken

Wanneer u de i-mode-browser gebruikt, staan verschillende menuopties tot uw beschikking.

U opent een menuoptie als volgt:

1. Druk op de functietoets **Menu**. Er verschijnt een menulijst.
2. Markeer een menu of menuoptie met de toets Omhoog of Omlaag.
3. Selecteer een optie door op de middentoets te drukken.
4. Ga indien nodig naar een tweede optie met de toetsen Omhoog of Omlaag en druk op de middentoets.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Favoriet toevoegen: de huidige webpagina als favoriet aanmerken.

Favorieten: hiermee geeft u de lijst Favorieten weer. Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer er meer dan één favoriet is opgeslagen.

Afb. opsl.: een afbeelding op de huidige webpagina opslaan.

Pagina opslaan: de huidige webpagina opslaan.

Selectie opslaan: hiermee kunt u het telefoonnummer of het e-mailadres dat is geselecteerd op de webpagina opslaan in uw telefoonlijst.

Certificaatnr.: hier worden de servercertificaten van de huidige webpagina weergegeven. Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer de huidige pagina een SSL-pagina (Secure Sockets Layer) is.

Naar webpagina: hiermee kunt u een URL-adres opgeven of er een selecteren in de lijst Geschiedenis.

Opnieuw laden: de gegevens op de huidige webpagina bijwerken.

Pag. info: hiermee geeft u het URL-adres van de huidige webpagina weer.

Mail pagina: hiermee kunt het URL-adres van de huidige pagina per e-mail naar iemand anders sturen. Zie de volgende paragraaf voor meer informatie.

De i-mode-browser afsluiten

Als u de browser wilt afsluiten, drukt u op de toets .

Mail *(menu 5.2)*

Met dit menu kunt u gebruik maken van de diensten voor e-mail- en MMS-berichten.

Opmerking: u kunt dit menu snel rechtstreeks openen door in de standby-stand op de functietoets **i-mail** te drukken.

E-mail opstellen *(menu 5.2.1)*

U kunt een bericht maken en verzenden, en verschillende soorten multimediabestanden bijvoegen.

Een e-mailbericht maken en verzenden

1. Wanneer het veld **Naar:1** is gemarkeerd, drukt u op de middentoets.
2. Voer het adres van de bestemming in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Zie pagina 37 voor meer informatie over het invoeren van tekst.
3. Druk op de toets Omlaag om het veld **Onderwerp** te markeren en druk op de middentoets.
4. Voer een onderwerp voor het bericht in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Opmerking: naast de vier normale invoerstanden, kunt u de pictogramstand gebruiken in de velden Onderwerp en Bericht, om uw tekst te verlevendigen met een keur aan pictogrammen. Op telefoons die i-mode niet ondersteunen, worden pictogrammen mogelijk niet goed weergegeven.

5. Druk net zolang op de toets Omlaag tot het veld **Bericht** wordt gemarkeerd en druk op de middentoets.
6. Voer de tekst voor het bericht in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.
7. Als u een bestand wilt bijvoegen, drukt u net zolang op de toets Omlaag tot het veld **Bijlagen** wordt gemarkeerd en drukt u op de middentoets.
8. Selecteer **Afbeelding toev.** of **Melodie toev.** en druk op de middentoets.

   De lijst met beschikbare bestanden wordt weergegeven.
9. Ga naar het gewenste bestand en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Het bestand wordt bij uw bericht gevoegd.
10. Druk op de toets Omlaag om **Zend** te markeren en druk op de middentoets.

    Opmerking: als tijdens het verzenden van een bericht op de telefoon een probleem ontstaat, wordt het bericht opgeslagen in het postvak Concepten.

    Als u een bericht meteen in het postvak Concepten wilt opslaan, selecteert u **Opslaan**.

E-mailopties gebruiken

Tijdens het opstellen van een e-mailbericht kunt u met de functietoets **Menu** de volgende opties gebruiken:

Opmerking: afhankelijk van het veld dat is geselecteerd in het e-mailscherm, kunnen de beschikbare opties variëren.

Zend: het bericht verzenden.

Opslaan: het bericht opslaan in het postvak Concepten.

Afbeelding toev.: hiermee kunt u een afbeeldingsbestand bij het bericht bijvoegen.

Melodie toev.: hiermee kunt u een geluidsbestand bij het bericht bijvoegen.

Bijlage verwijderen: hiermee kunt u een bijgevoegd bestand verwijderen.

Bestand afspelen/bekijken: hiermee kunt u een bijgevoegd bestand bekijken.

Tel.lijst openen: hiermee kunt u een e-mailadres ophalen uit de telefoonlijst.

Adres toevoegen: hiermee kunt u meer adressen in het veld Naar: toevoegen.

Cc toevoegen: hiermee kunt u adressen in het veld Cc: toevoegen.

Bcc toevoegen: hiermee kunt u adressen in het veld Bcc: toevoegen.

Wijzig in Aan: hiermee kunt u een Cc- of Bcc-adres veranderen in een Aan-adres.

Wijzig in Cc: hiermee kunt u een Aan- of Bcc-adres veranderen in een Aan-adres.

Wijzig in Bcc: hiermee kunt u een Aan- of Cc-adres veranderen in een Bcc-adres.

Adres wissen: hiermee kunt u het momenteel geselecteerde adres verwijderen.

Favoriet toev.: hiermee kunt u een item toevoegen uit uw lijst met favorieten.

Koptekst toev.: hiermee kunt u aan het bericht een koptekst toevoegen, zoals aangegeven in de optie **Koptekst** van het menu Instellingen. Zie pagina 116.

Handtek. toev.: hiermee kunt u aan het einde van het bericht een handtekening toevoegen, zoals aangegeven in de optie **Handtekening** van het menu Instellingen. Zie pagina 116.

Wis tekst: de tekst van het bericht wissen.

Wis bericht: het bericht wissen.

Nieuw MMS-bericht *(menu 5.2.2)*

In dit menu kunt u een MMS-bericht (Multimedia Message Service) opstellen en verzenden.

MMS (Multimedia Message Service) is een berichtendienst waarmee persoonlijke multimediaberichten van de ene naar de andere telefoon of van een telefoon naar een computer kunnen worden verzonden.

Naast de bekende tekst, kunnen multimediaberichten ook SMIL-dia's bevatten. Dia's kunnen beelden, geluidsbestanden of beelden met een geluidscomponent bevatten. Samen vormt dit een multimediapresentatie in één bestand.

Opmerking: multimediamateriaal dat u op het internet hebt gekocht, kunt u niet toevoegen aan een SMIL-dia.

Een MMS-bericht maken en verzenden

1. Wanneer het veld **Naar:1** is gemarkeerd, drukt u op de middentoets.
2. Voer het adres van de bestemming of het telefoonnummer in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Zie pagina 37 voor meer informatie over het invoeren van tekst.
3. Druk op de toets Omlaag om het veld **Onderwerp** te markeren en druk op de middentoets.
4. Voer een onderwerp voor het bericht in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

Opmerking: naast de vier normale invoerstanden, kunt u de pictogramstand gebruiken in de velden Onderwerp en SMIL, om uw tekst te verlevendigen met een keur aan pictogrammen. Op telefoons die i-mode niet ondersteunen, worden pictogrammen mogelijk niet goed weergegeven.

5. Druk op de toets Omlaag om het veld **MMS bewerken** te markeren en druk op de middentoets.

   Nu kunt u SMIL-dia's maken voor het MMS-bericht met behulp van de volgende opties:

   - **Tekst toevoegen**: hiermee kunt u een tekst aan het bericht toevoegen.

   Opmerking: u kunt een regeleinde invoeren door een "↵" in te voegen vanuit de lijst met symbolen. Wanneer de ontvanger het bericht leest, loopt de tekst op dat punt over naar de volgende regel.

   - **Wis tekst**: de ingevoerde tekst verwijderen.
   - **Beeld toevoegen**: hiermee kunt u een afbeelding toevoegen.
   - **Wis beeld**: de toegevoegde afbeelding verwijderen.
   - **Geluid toevoegen**: hiermee kunt u een geluidsfragment toevoegen. Wanneer u een geluidsfragment toevoegt, wordt het symbool rechtsboven in de dia weergegeven.
   - **Wis geluid**: het toegevoegde geluidsfragment verwijderen.
   - **Voorbeeld**: de berichtdia tonen die u hebt opgesteld.

- **Dia toevoegen**: een nieuwe dia achter de vorige dia toevoegen. Met de toetsen Links en Rechts kunt door de dia's heenlopen die u hebt toegevoegd.
- **Dia invoegen**: een nieuwe dia invoegen achter de momenteel geselecteerde dia.
- **Wis dia**: de momenteel geselecteerde dia verwijderen.
- **Tekstkleur**: hiermee kunt u een kleur kiezen voor de tekst van het bericht.
- **Achtergrondkleur**: hiermee kunt u een kleur kiezen voor de achtergrond van de dia.
- **Formaat**: hiermee kunt u het formaat kiezen waarin de afbeelding moet worden weergegeven.

  Werk.grootte: de afbeelding wordt op het werkelijke formaat weergegeven.

  Uitvullen: de afbeelding wordt zodanig vergroot of verkleind tot deze in het weergavegebied past.

  Langste zijde: de afbeelding wordt zodanig vergroot of verkleind dat de langste zijde (in de lengte of de breedte) overeenkomt met de desbetreffende zijde in het weergavegebied. Hierdoor kan er in het display wat lege ruimte overblijven.

  Kortste zijde: de afbeelding wordt zodanig vergroot of verkleind dat de kortste zijde (in de lengte of de breedte) overeenkomt met de desbetreffende zijde in het weergavegebied. Hierdoor kan een deel van de afbeelding buiten het display vallen.
- **Opties**: hiermee kunt u de weergavetijd wijzigen, voor elk item in het bericht, bijvoorbeeld voor een dia, tekst, een afbeelding of een geluidsfragment.

- **Grootte wijzigen**: hiermee kunt u de grootte van het weergavegebied wijzigen. Met de toetsen Omhoog of Omlaag verschuift u de kaderlijn.
- **Beeld/tekst wisselen**: de volgorde van de afbeelding en de tekst veranderen.
- **Vorige dia**: naar de vorige dia gaan.
- **Vlg. dia**: naar de volgende dia gaan.

Opmerking: afhankelijk van het veld dat is geselecteerd in het e-mailscherm, kunnen de beschikbare opties variëren.

6. Wanneer u klaar bent met het maken van SMIL-dia's, drukt u op de toets **C** om terug te gaan naar het berichtscherm.

7. Druk een of meer malen op de toets Omlaag om **Zend** te markeren en druk op de middentoets.

   Opmerking: als er tijdens het verzenden van een bericht op de telefoon een probleem ontstaat, wordt het bericht opgeslagen in het postvak Concepten.

   Als u een bericht meteen in het postvak Concepten wilt opslaan, selecteert u **Opslaan**.

Berichtopties gebruiken

Tijdens het opstellen van een MMS-bericht kunt u met de functietoets **Menu** beschikken over een breed scala aan opties: Zie pagina 106 voor meer informatie over deze opties.

Postvak IN *(menu 5.2.3)*

In dit postvak kunt u de lijst met ontvangen e-mails en MMS-berichten openen.

Opmerking: wanneer dit postvak de maximumlimiet bereikt, worden oude e-mail- of MMS-berichten die u al hebt gelezen, overschreven door de nieuwe berichten.

Ga naar het gewenste bericht en druk op de middentoets.

Als u tijdens het bekijken van de details van een bericht op de functietoets **Menu** drukt, verschijnen de volgende opties:

Antwoord: hiermee kunt u een antwoord verzenden naar de afzender.

Antw. met tekst: hiermee kunt u het bericht opnemen in uw antwoord.

Antwoord allen: hiermee kunt u de afzender en alle andere ontvangers van het bericht een antwoord sturen.

Antw. allen met tekst: hiermee kunt u de afzender en alle andere ontvangers een antwoord sturen waarin het bericht is opgenomen.

Doorsturen: hiermee kunt u het bericht doorsturen naar een andere ontvanger. Als het bericht multimediamateriaal bevat dat u via internet hebt gekocht, kunt u het bericht niet doorsturen.

Wissen: het huidige bericht verwijderen.

Adres opslaan: het adres van de afzender opslaan in de telefoonlijst.

Selectie opslaan: een telefoonnummer en een e-mailadres in de tekst opslaan in de telefoonlijst.

Bericht maken: hiermee kunt u een nieuw bericht maken.

Melodie opsl.: de melodie opslaan die bij het bericht is bijgevoegd.

Bijlage opslaan: de bijgevoegde melodie en het afbeeldingsbestand opslaan.

SMIL afspelen: de SMIL-dia's van een MMS-bericht afspelen.

Browse SMIL: de SMIL-dia's tonen in de schrijfstand.

Beveil.aan/uit: hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

Druk op de functietoets **Menu** in de berichtenlijst om de volgende opties te gebruiken:

Toon alle: alle ontvangen berichten tonen.

Toon ongelezen: alleen de ongelezen berichten tonen.

Toon gelezen: alleen de gelezen berichten tonen.

Toon beveiligde: alleen de beveiligde berichten tonen.

Eén wissen: het momenteel geselecteerde bericht wissen.

Wis gelezen ber.: alle gelezen berichten wissen, met uitzondering van de beveiligde.

Alles wissen: alle berichten uit het postvak verwijderen.

Sorteren/titel: de berichten sorteren op titel.

Sorteren/adres: de berichten sorteren op adres.

Sorteren/datum: de berichten sorteren op datum.

Postvak UIT *(menu 5.2.4)*

In dit postvak kunt u de lijst met verzonden e-mails en MMS-berichten openen.

Opmerking: wanneer dit postvak de maximumlimiet bereikt, worden oude e-mail- of MMS-berichten die u al hebt gelezen, overschreven door de nieuwe berichten.

Ga naar het gewenste bericht en druk op de middentoets.

Als u tijdens het bekijken van de details van een bericht op de functietoets **Menu** drukt, verschijnen de volgende opties:

Wijzigen: hiermee kunt u het bericht wijzigen en het vervolgens verzenden.

Wissen: het huidige bericht verwijderen.

Adres opslaan: het adres van de ontvanger opslaan in de telefoonlijst.

Selectie opslaan: hiermee kunt u het telefoonnummer of het e-mailadres in de tekst opslaan in de telefoonlijst.

Bericht maken: hiermee kunt u een nieuw bericht maken.

SMIL afspelen: de SMIL-dia's van een MMS-bericht afspelen.

Browse SMIL: de SMIL-dia's tonen in de schrijfstand.

Beveil.aan/uit: hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

Druk op de functietoets **Menu** in de berichtenlijst om de volgende opties te gebruiken:

Sorteren/titel: de berichten sorteren op titel.

Sorteren/adres: de berichten sorteren op adres.

Sorteren/datum: de berichten sorteren op datum.

Eén wissen: het momenteel geselecteerde bericht wissen.

Alles wissen: alle berichten uit het postvak verwijderen.

Concepten *(menu 5.2.5)*

In dit postvak kunt u de lijst met e-mails en MMS-berichten openen die u hebt opgeslagen om later te verzenden.

Opmerking: wanneer dit postvak de maximumlimiet bereikt, worden oude e-mail- of MMS-berichten die u al hebt gelezen, overschreven door de nieuwe berichten.

Ga naar het gewenste bericht en druk op de middentoets. Het bericht wordt geopend in de schrijfstand, zodat u het indien gewenst kunt aanpassen en vervolgens verzenden.

Druk op de functietoets **Menu** in de berichtenlijst om de volgende opties te gebruiken:

Eén wissen: het momenteel geselecteerde bericht wissen.

Wis alles: alle berichten uit het postvak verwijderen.

E-mail filter *(menu 5.2.6)*

In dit menu kunt u selecteren welke onderdelen van berichten u wilt ophalen van de server, bijvoorbeeld het adres van de afzender, het onderwerp of de berichttekst.

E-mail/MMS ophalen *(menu 5.2.7)*

In dit menu kunt u kijken of op de i-mode-centrale nieuwe berichten zijn binnenkomen en deze ophalen.

Selecteer een berichttype dat u wilt ophalen. Zodra de controle voltooid is, worden de resultaten van de controle in het scherm weergegeven.

Instellingen *(menu 5.2.8)*

Hier kunt u de verschillende instellingen wijzigen die vereist zijn voor het verzenden en ontvangen van e-mail- en MMS-berichten.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Koptekst: hiermee kunt u een koptekst invoeren die u boven aan het e-mailbericht wilt invoegen. Als u een vinkje in het selectievakje **Auto koppel** plaatst, wordt de koptekst automatisch ingevoegd in al uw uitgaande berichten.

Handtekening: hiermee kunt u een vaste regel invoeren die u onder aan het e-mailbericht als handtekening wilt invoegen. Als u een vinkje in het selectievakje **Auto koppel** plaatst, wordt de handtekening automatisch ingevoegd in al uw uitgaande berichten.

Markeren: hiermee kunt u boven aan het bericht een markering laten plaatsen wanneer u een antwoord op een inkomend bericht verzendt.

Auto start: hiermee kunt u een melodie of eventueel een SMIL-dia instellen die automatisch moet worden afgespeeld wanneer u een bericht opent.

Auto-ontvangst: hiermee kunt u instellen dat nieuwe berichten door de telefoon worden opgehaald van de server op het moment van ontvangst.

Bijlage ontvangen: hiermee kunt u de typen bijlagen kiezen die u wilt ontvangen.

Bijl. met data: hiermee kunt u Mfi-bestanden ontvangen die bij berichten zijn bijgevoegd.

Overzicht: hiermee kunt u de huidige e-mailinstellingen controleren.

Terug: het menu **Instellingen** afsluiten en teruggaan naar het vorige menuniveau.

Mailboxstatus *(menu 5.2.9)*

In dit menu kunt u de status controleren van het geheugen voor de postvakken.

In dit scherm staat het totale geheugen en de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen afzonderlijk vermeld voor de postvakken IN, UIT en Concepten.

Terug *(menu 5.2.0)*

Wanneer u dit menu kiest, verlaat u het menu **Mail**.

Java diensten *(Menu 5.3)*

U kunt spelletjes en MIDlets (Java-toepassingen die op mobiele telefoons worden uitgevoerd) uit diverse bronnen via de i-mode-browser downloaden en deze op de telefoon opslaan.

Als u het menu **Java diensten** opent, wordt de lijst met Java-toepassingen weergegeven.

Ga naar de gewenste toepassing en druk op de middentoets. Het opstartscherm van de toepassing wordt geopend. Volg de aanwijzingen op het scherm om de toepassing uit te voeren.

Druk in de lijst met toepassingen op de functietoets **Menu** voor toegang tot de volgende Java-systeemopties:

Informatie: hiermee kunt u instellen of u de beschrijving van een toepassing wilt laten weergeven voordat deze wordt gedownload.

Wis alles: hiermee kunt u alle Java-toepassingen verwijderen.

Geheugenstatus: hiermee kunt u de hoeveelheid gebruikt geheugen controleren en de hoeveelheid die beschikbaar is om de Java-toepassingen in op te slaan.

Java rapportage: de controle-informatie weergeven voor een Java-toepassing.

Java versie info: informatie over de versie en het auteursrecht van Java VM op de telefoon.

Druk in de lijst met toepassingen op de functietoets **Opties** om de volgende toepassingsopties te gebruiken:

Details: de beschrijving van de geselecteerde toepassing.

Vernieuwen: een upgrade installeren van de geselecteerde toepassing.

Wissen: de toepassing verwijderen.

Netwerk gebruik: hiermee kunt u opgeven of bij de uitvoering van de toepassing al dan niet een netwerkverbinding tot stand gebracht moet worden. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de geselecteerde toepassing een on line toepassing is.

Auto-start: hiermee kunt u opgeven of de toepassing automatisch moet worden gestart wanneer u deze selecteert.

Opmerking: afhankelijk van het type toepassing dat u selecteert, kunnen de beschikbare opties variëren.

SMS *(menu 5.4)*

Dit menu geeft toegang tot dezelfde opties als het menu **Tekstberichten** (**menu 4.1**), maar nu voor de SMS-functie. Zie pagina 87 voor meer informatie.

Favorieten *(menu 5.5)*

Via dit menu hebt u toegang tot de lijst met URL-adressen van websites die u als favoriet hebt gemarkeerd tijdens het navigeren over het Wireless Web.

Als u naar een favoriet gaat en op de functietoets **Menu** drukt, verschijnen de volgende opties:

Openen: de pagina die u als favoriet hebt gemarkeerd wordt weergegeven.

Titel wijzigen: hiermee wijzigt u de titel van de favoriet.

Bericht maken: hiermee kunt u een nieuw e-mail- of MMS-bericht maken. Het URL-adres van de favoriet wordt automatisch in het tekstveld van het bericht geplaatst.

Eén wissen: de momenteel geselecteerde favoriet verwijderen.

Alles wissen: hiermee wist u alle favorieten.

Naar webpagina *(menu 5.6)*

Via dit menu krijgt u toegang tot een website door het URL-adres ervan in te voeren. U kunt een URL-adres handmatig opgeven of er een selecteren in de lijst Geschiedenis.

Een URL-adres invoeren

U kunt het URL-adres van een website handmatig invoeren.

1. Selecteer **Adres invoeren** en druk op de middentoets.
2. Wanneer het veld **Adres** is gemarkeerd, drukt u op de middentoets.
3. Voer het URL-adres in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.
4. Druk op de toets Omlaag en selecteer **OK** en druk vervolgens op de middentoets.

   U hebt nu verbinding met de website.

Een adres selecteren in de lijst Geschiedenis

1. Selecteer **Historie** en druk op de middentoets.
2. Ga naar het gewenste adres en druk op de middentoets.
3. Druk op de toets Omlaag en selecteer **OK** en druk vervolgens op de middentoets om de desbetreffende pagina te openen.

Opgeslagen pag's *(menu 5.7)*

Tijdens het navigeren over het Wireless Web kunt u pagina's in het geheugen van de telefoon opslaan. Pagina's die informatie bevatten die u later nog eens wilt inzien, kunt u opslaan en deze later weer opvragen terwijl u off line bent. U bespaart daarom met deze functie tijd en geld.

In dit menu hebt u toegang tot de lijst met pagina's die u hebt opgeslagen.

Ga naar de pagina die u nog eens wilt bekijken en druk op de middentoets. De pagina wordt weergegeven.

Als u tijdens het bekijken van de details van een pagina op de functietoets **Menu** drukt, verschijnen de volgende opties:

Afb. opsl.: een afbeelding op de pagina opslaan.

Titel wijzigen: hiermee wijzigt u de titel van de pagina.

Certificaatnr.: het servercertificaat van de pagina.

Pag. info: het URL-adres van de pagina.

Beveil.aan/uit: hiermee kunt u voorkomen dat de pagina wordt gewist.

Wissen: de pagina verwijderen.

Als u in de lijst met pagina's op de functietoets **Menu** drukt, verschijnen de volgende opties:

Openen: de momenteel geselecteerde pagina openen.

Titel wijzigen: hiermee kunt u de titel van de momenteel geselecteerde pagina wijzigen.

Beveil.aan/uit: hiermee kunt u voorkomen dat de momenteel geselecteerde pagina wordt gewist.

Eén wissen: de momenteel geselecteerde pagina verwijderen.

Alles wissen: alle opgeslagen pagina's verwijderen.

Instellingen *(menu 5.8)*

Via dit menu kunt u de instellingen voor de browserverbinding en het display wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Time out: hiermee kunt u instellen dat de verbinding van de telefoon met het netwerk wordt verbroken na een bepaalde tijd niet te zijn gebruikt.

Afbeeldingen: hiermee kunt u instellen of afbeeldingen op webpagina's al dan niet op de telefoon worden weergegeven.

Tekstomloop: hiermee kunt u tekstomloop inschakelen, zodat de tekst van de webpagina's in het display van de telefoon past, of dat de tekst op dezelfde wijze als op de webpagina wordt weergegeven.

Certificaten: hiermee kunt u de lijst met servercertificaten bekijken die u hebt ontvangen tijdens het navigeren over het Wireless Web. Tevens kunt u geselecteerde certificaten als geldig of ongeldig aanmerken.

Terminal-info verz.: hiermee kunt u instellen of de informatie van de telefoon naar de webserver wordt verzonden tijdens het navigeren over het Wireless Web.

Overzicht: uw huidige instellingen tonen.

Terug: het menu **Instellingen** afsluiten en teruggaan naar het vorige menuniveau.

Amusement

In het menu **Amusement** worden spelletjes, afbeeldingen en geluiden opgeslagen die zijn gedownload van het Wireless Web.

Toepassingen *(menu 6.1)*

U kunt de lijst met toepassingen openen die u hebt gedownload van het Wireless Web. Zie pagina 118 voor meer informatie.

Geluiden *(menu 6.2)*

In dit menu ziet u de lijst met geluiden die u hebt gedownload van een webserver of hebt ontvangen in multimediaberichten. U kunt gedownloade geluiden instellen als huidige beltoon of naar andere telefoons sturen.

Ga naar een geluid en druk op de functietoets **Afsp.** of op de middentoets om het geluid te beluisteren.

Als u op de functietoets **Opties** of op de middentoets drukt, verschijnen de volgende opties:

Hernoemen: hiermee wijzigt u de naam van het geluid.

Wissen: hiermee kunt u het geluid verwijderen.

Als beltoon instellen: hiermee stelt u het geluid in als beltoon.

Afbeeldingen *(menu 6.3)*

In dit menu ziet u de lijst met afbeeldingen die u hebt gedownload van een webserver of hebt ontvangen in berichten. U kunt gedownloade afbeeldingen instellen als huidige achtergrond of deze naar andere telefoons sturen.

Zodra u een afbeelding hebt ingesteld als achtergrond, wordt deze vermeld in de lijst met de naam **Mijn foto**.

Ga naar een afbeelding en druk op de functietoets **Bekijken** of op de middentoets om de afbeelding te bekijken.

Als u op de functietoets **Opties** of op de middentoets drukt, verschijnen de volgende opties:

Hernoemen: hiermee kunt u de naam van de afbeelding veranderen.

Wissen: hiermee kunt u de afbeelding verwijderen.

Als achtergrond instellen: hiermee stelt u de afbeelding in als achtergrond voor de standby-stand.

Alles wissen *(menu 6.4)*

Met dit menu kunt u alle gedownloade items uit de mappen **Geluiden** en **Afbeeldingen** afzonderlijk verwijderen. U kunt ook alle items in een keer verwijderen.

1.

Gewenste actie	Werkwijze
Een map selecteren waaruit u de items wilt wissen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag. Als u alle items wilt verwijderen, selecteert u **Alle**.
Een vinkje plaatsen of verwijderen	Druk op de middentoets.

2. Druk op de functietoets **Wissen** om het gemarkeerde item te verwijderen.

3. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Ja** of op de middentoets.

4. Als u weer om bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja** of op de middentoets.

Geheugenstatus *(menu 6.5)*

Via dit menu kunt u nagaan hoeveel geheugen er gebruikt en nog beschikbaar is voor spelletjes, geluidsfragmenten en afbeeldingen.

In het scherm wordt het totale geheugen en de hoeveelheden gebruikt en vrij geheugen weergegeven, waaronder het aantal bestaande items en het maximumaantal items dat op uw telefoon kan worden opgeslagen.

Instellingen

Via dit menu kunt u de verschillende instellingen van de telefoon aanpassen, zoals:

- tijd en datum;
- telefooninstellingen;
- displayinstellingen;
- geluidsinstellingen;
- netwerkdiensten;
- beveiliging;
- instellingen voor terugzetten;
- i-mode-instelling en blokkering

Tijd en datum *(menu 7.1)*

Met dit menu kunt u de tijd en datum op het display wijzigen. Ook kunt u nagaan hoe laat het in een ander deel van de wereld is.

Klok instellen *(menu 7.1.1)*

Via dit menu kunt u de huidige tijd invoeren. U kunt de tijdnotatie kiezen in het menu **Tijdnotatie** (**menu 7.1.4**).

Opmerking: voordat u de tijd instelt, moet u de tijdszone instellen in het menu **Wereldtijd** (**menu 7.1.3**).

Datum instellen *(menu 7.1.2)*

In dit menu kunt u de dag, de maand en het jaar instellen.

Wereldtijd *(menu 7.1.3)*

In dit menu kunt u nagaan hoe laat het in een ander deel van de wereld is.

Op het scherm ziet u:

- de plaatsnaam;
- de huidige datum en tijd;
- het tijdsverschil tussen de geselecteerde stad en uw locatie als u de lokale tijd hebt ingesteld (zie hierna);
- de plaatselijke tijd.

De tijdzone instellen:

1. Selecteer de plaats die bij uw tijdzone hoort. Voor Nederland selecteert u Parijs. Druk hiertoe zo vaak als nodig is op de toets Links of Rechts.

   U ziet de plaatselijke datum en tijd.

2. Druk op de functietoets **Stel in** of op de middentoets.

Tijdnotatie *(menu 7.1.4)*

In dit menu hier kunt u de tijdnotatie wijzigen in **12 uur** of **24 uur**.

Telefoonopties *(menu 7.2)*

U kunt de instelling van veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

Taal *(menu 7.2.1)*

Hier kunt u de displaytaal kiezen. Als u de taal op **Automatisch** instelt, wordt automatisch de taal van de SIM-kaart gekozen.

Begroeting *(menu 7.2.2)*

Met dit menu kunt u kort een begroeting laten weergeven bij het aanzetten van de telefoon.

Zie pagina 37 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

Infrarood aan *(menu 7.2.3)*

Met deze functie kunt u via de infraroodpoort van de telefoon gegevens verzenden en ontvangen. Als u een infraroodverbinding tot stand wilt brengen met uw computer, moet u het volgende doen:

- een IrDA-compatibele infraroodpoort op de computer configureren en activeren;
- de infraroodfunctie van de telefoon activeren. Het infraroodsymbool ( ) verschijnt op de bovenste regel van het display;
- ervoor zorgen dat de infraroodpoort van de telefoon op één lijn ligt met de infraroodpoort van de pc.

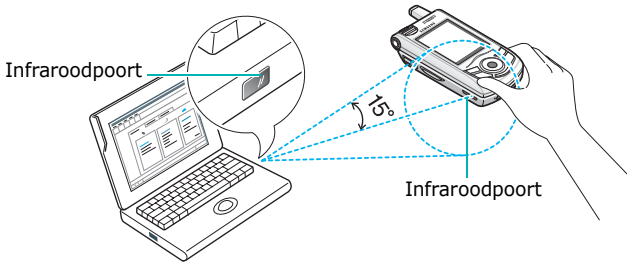

U kunt nu gegevens uitwisselen tussen de pc en de telefoon.

Als binnen 30 seconden nadat de infraroodfunctie is aangezet geen communicatie plaatsvindt, wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

Opmerking: voor optimale prestaties gebruikt u de gegevenskabel die bij de telefoon is geleverd.

Extra instellingen *(menu 7.2.4)*

U kunt de functies voor automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen.

Gewenste actie	Werkwijze
Functie inschakelen	Druk op de functietoets **AAN** of op de middentoets. Er verschijnt een vinkje voor de optie.
Functie uitschakelen	Druk op de functietoets **UIT** of op de middentoets. Het vinkje verdwijnt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Nummer herhalen: als u deze optie inschakelt, probeert de telefoon na een mislukte poging maximaal tien keer het laatste nummer opnieuw te bellen.

Opmerking: de tijd tussen pogingen kan variëren.

Klep actief: als u deze optie inschakelt, hoeft u alleen de telefoon te openen om een oproep te beantwoorden.

Als u deze optie niet inschakelt, moet u de telefoon openen en op een toets drukken, afhankelijk van de instelling bij **Antwoord met elke toets**.

Antwoord met elke toets: als u deze optie inschakelt, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toets en de functietoets **Weiger**. Om een oproep te weigeren drukt u op de toets of op de functietoets **Weiger**.

Als deze optie niet is ingeschakeld, moet u op de toets ☎ of op de functietoets **Opnemen** drukken om een oproep te beantwoorden.

Displayinstellingen *(menu 7.3)*

Met dit menu kunt u diverse instellingen voor het display en de verlichting instellen.

Achtergrond *(menu 7.3.1)*

Met dit menu kunt u de achtergrondafbeelding of de instellingen van de tekst wijzigen die wordt gebruikt in de standby-stand.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Achtergrondenlijst: hiermee kunt u een achtergrondafbeelding voor het standby-scherm selecteren.

Zo wijzigt u de achtergrond:

1. Loop met de toets Omhoog of Omlaag door de lijst.

   Er zijn diverse standaardafbeeldingen beschikbaar. U kunt ook een lege achtergrond kiezen of een afbeelding die u hebt gedownload met de i-mode-browser of met het optionele EasyStudio-programma, of die u in een bericht hebt ontvangen. Zodra u een foto hebt ingesteld als achtergrond, wordt deze onder de naam **Mijn foto** in de lijst opgenomen.

2. Zorg dat de gewenste afbeelding is gemarkeerd en druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

3. Als de afbeelding wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies** of op de middentoets. De afbeelding wordt nu op het scherm van de standby-stand weergegeven.

Tekstweergave: u kunt opgeven of in de standby-stand de datum en tijd op de telefoon worden weergegeven.

Tekstkleur: hiermee kunt u de kleur selecteren voor de tekst die wordt weergegeven op het standby-scherm. Deze optie is beschikbaar als tekstweergave is ingeschakeld.

Contrast *(menu 7.3.2)*

U kunt de helderheid van het display aanpassen aan de lichtomstandigheden.

Druk op de toetsen Omhoog of Omlaag of gebruik de volumetoetsen om de helderheid aan te passen.

Verlichting *(menu 7.3.3)*

Hiermee geeft u op hoe lang de verlichting aan moet blijven. De verlichting gaat aan wanneer u op een toets drukt, wanneer u de telefoon openklapt of wanneer u een oproep of bericht ontvangt en gaat weer uit na de opgegeven tijd.

Standby-lampje *(menu 7.3.4)*

De toetsen boven aan de telefoon worden verlicht en fungeren zo als een standby-lampje dat met regelmatige tussenpozen knippert om aan te geven dat de telefoon verbinding heeft met het netwerk.

In dit menu kunt u opgeven of het standby-lampje wordt gebruikt en kunt u kiezen in welke kleur het standby-lampje knippert.

U kunt kiezen uit zeven kleurinstellingen. Selecteer **UIT** om het standby-lampje uit te zetten.

Geluidopties *(menu 7.4)*

U kunt verschillende geluidsinstellingen aanpassen.

Opmerking: in de stille stand (zie pagina 34) kunt u de geluidsinstellingen niet wijzigen.

Beltoon *(menu 7.4.1)*

Opmerking: u kunt dit menu snel openen door in de standby-stand de toets Omhoog ingedrukt te houden.

Met dit menu kunt u een beltoon kiezen.

U kunt kiezen uit een groot aantal verschillende melodieën. Als u met de i-mode-browser of het optionele programma EasyStudio geluiden hebt gedownload, kunt u ze via dit menu afspelen.

Belvolume *(menu 7.4.2)*

Met dit menu kunt u het volume van de beltoon instellen. U kunt kiezen uit vijf niveaus.

Met de toetsen Omhoog en Omlaag of de volumetoetsen aan de linkerkant van de telefoon kunt u het volume hoger of lager zetten.

Type belsignaal *(menu 7.4.3)*

Met dit menu kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Alleen lampje: het standby-lampje knippert, maar de telefoon gaat niet over en trilt niet.

Melodie: de telefoon laat de geselecteerde beltoon horen.

Trillen: de telefoon trilt maar gaat niet over.

Trillen+melodie: eerst trilt de telefoon drie keer en dan gaat de beltoon over.

Toetstoon *(menu 7.4.4)*

Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het indrukken van een toets.

Selecteer **UIT** om het geluid uit te zetten.

Berichtsignaal *(menu 7.4.5)*

Met dit menu kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een nieuw ontvangen bericht.

SMS-toon

Voor waarschuwingen bij nieuw ontvangen tekstberichten zijn de volgende opties beschikbaar:

UIT: er wordt geen SMS-toon gebruikt.

Alleen lichtsignaal: het standby-lampje knippert.

Trillen: de telefoon trilt.

Eén piepje: er klinkt één pieptoon.

SMS-toon x: een van de beschikbare SMS-tonen wordt gebruikt.

SMS-infoberichttoon

Voor waarschuwingen bij nieuw ontvangen infoberichten zijn de volgende opties beschikbaar:

UIT: er wordt geen toon gebruikt bij een infobericht.

Alleen lichtsignaal: het standby-lampje knippert.

Trillen: de telefoon trilt.

Eén piepje: er klinkt één pieptoon.

SMS-infoberichttoon x: een van de beschikbare tonen voor infoberichten wordt gebruikt.

i-Message toon

Voor waarschuwingen bij nieuw ontvangen i-mailberichten of i-MMS berichten zijn de volgende opties beschikbaar:

UIT: er wordt geen i-Message-toon gebruikt.

Alleen lichtsignaal: het standby-lampje knippert.

Trillen: de telefoon trilt.

Eén piepje: er klinkt één pieptoon.

i-Message toon x: een van de beschikbare i-Message-tonen wordt gebruikt.

SMS herhaling

Via dit menu kunt u opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw SMS-bericht is.

U kunt kiezen tussen **Eenmalig** en **Regelmatig**.

Kleptoon *(menu 7.4.6)*

Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

Selecteer **UIT** om het geluid uit te zetten.

Toon bij in-/uitschakelen *(menu 7.4.7)*

Met dit menu kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

Selecteer **UIT** om het geluid uit te zetten.

Alarm tijdens oproep *(menu 7.4.8)*

Met dit menu kunt u kiezen of u tijdens een oproep door de telefoon wordt gewaarschuwd als u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het tijd is voor een alarm.

De volgende opties zijn beschikbaar:

UIT: u wordt niet actief gewaarschuwd wanneer u berichten ontvangt of wanneer een alarm afgaat. Alleen de betreffende melding wordt weergegeven.

AAN: u wordt gewaarschuwd met een piepje en de betreffende melding wordt weergegeven.

Andere tonen *(menu 7.4.9)*

De telefoon gebruikt nog meer geluiden. Ook deze kunt u aanpassen.

Gewenste actie	Werkwijze
Functie inschakelen	Druk op de functietoets **AAN** of op de middentoets. Er verschijnt een vinkje voor de optie.
Functie uitschakelen	Druk op de functietoets **UIT** of op de middentoets. Het vinkje verdwijnt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Fouttoon: hiermee kunt u instellen of de telefoon een signaal moet geven als u zich vergist.

Minutenteller: met deze optie kunt u instellen of de telefoon tijdens een uitgaand gesprek iedere minuut een piepje moet geven om de gespreksduur aan te geven.

Verbindingstoon: met deze optie kunt u aangeven of de telefoon een signaal moet geven als de gebelde persoon opneemt.

Netwerkdiensten *(menu 7.5)*

Deze menufuncties geven toegang tot de netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of voor een abonnement.

Doorschakelen *(menu 7.5.1)*

Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende gesprekken doorschakelen naar een ander nummer.

Voorbeeld: u kunt zakelijke gesprekken doorschakelen naar een collega als u op vakantie bent.

U stelt doorschakelopties als volgt in:

1. Selecteer met de toets Omhoog of Omlaag een doorschakeloptie en druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

   De volgende opties zijn beschikbaar:

   - **Alles doorschakelen**: alle gesprekken worden doorgeschakeld.
   - **In gesprek**: gesprekken worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.
   - **Neemt niet op**: gesprekken worden doorgeschakeld als u niet opneemt.
   - **Buiten bereik**: gesprekken worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt of als uw telefoon is uitgeschakeld.
   - **Alles opheffen**: alle doorschakelfuncties worden geannuleerd.

2. Selecteer met de toets Omhoog of Omlaag het type oproep, spraak of data, en druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

   De huidige instelling wordt getoond. Als de optie al is ingesteld, verschijnt het nummer waarnaar de oproepen worden doorgeschakeld.

3.

Gewenste actie	**Werkwijze**
Het doorschakelen van oproepen activeren	Druk op de functietoets **Activeren** of op de middentoets. Ga naar stap 4.
Het te bellen nummer wijzigen	Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets en selecteer **Wijzigen**. Ga naar stap 4.
Het doorschakelen van oproepen uitzetten	Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets en kies **Verwijderen**.

4. Geef het nummer op waarnaar oproepen moeten worden doorgeschakeld en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Als u een internationale toegangscode wilt invoeren, drukt u op de toets **0** totdat de aanduiding **+** verschijnt.

5. Als u in stap 1 **Neemt niet op** hebt geselecteerd, selecteert u hoe lang wordt gewacht totdat wordt doorgeschakeld en drukt u op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

   De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst hiervan via het display.

Blokkeren *(menu 7.5.2)*

Met deze netwerkdienst kunt u bepaalde gesprekken blokkeren.

Zo stelt u de blokkeeropties in:

1. Selecteer met de toets Omhoog of Omlaag een blokkeeroptie en druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

   De volgende opties zijn beschikbaar:

   - **Alle uitgaande**: u kunt zelf geen gesprekken tot stand brengen.
   - **Internationaal**: u kunt geen internationale gesprekken tot stand brengen.
   - **Internationaal beh. thuisland**: in het buitenland kunt u alleen nummers bellen binnen het land waar u bent en in uw eigen land (het land waar uw provider is gevestigd).
   - **Alle inkomende**: u kunt geen gesprekken ontvangen.
   - **Inkomend in buitenland**: u kunt geen gesprekken ontvangen wanneer u de telefoon buiten het servicegebied van uw eigen provider gebruikt.
   - **Alles opheffen**: alle blokkeerinstellingen worden opgeheven. U kunt gewoon gesprekken tot stand brengen en ontvangen.
   - **Blokkeerwachtwoord wijzigen**: hiermee kunt u het blokkeerwachtwoord dat u hebt gekregen van uw provider instellen en wijzigen.

2. Selecteer met de toets Omhoog of Omlaag het type oproep (gesprek of data) en druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

3. Druk op de functietoets **Activeren** om de opgegeven instellingen te bevestigen.

4. Geef het blokkeerwachtwoord op dat u hebt gekregen van uw provider.

   De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst hiervan via het display.

U zet specifieke blokkeerinstellingen als volgt uit:

1. Selecteer de blokkeeroptie die u wilt uitzetten.

2. Selecteer het type oproep waarvoor deze optie geldt.

3. Druk op de functietoets **Uitzetten**.

4. Geef het blokkeerwachtwoord op dat u hebt gekregen van uw provider.

   De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst hiervan via het display.

Wisselgesprek *(menu 7.5.3)*

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.

U kunt afzonderlijke wisselgesprekopties opgeven voor gesprekken (spraak) en/of dataoproepen:

U stelt wisselgesprekopties als volgt in:

1. Selecteer het soort oproepen, spraak of data, waarvoor u de wisselgesprekoptie wilt inschakelen door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en druk vervolgens op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

   Op het display wordt aangegeven of de optie Wisselgesprek is geactiveerd.

2. U kunt de optie Wisselgesprek naar believen in- en uitschakelen met de functietoetsen **Activeren** en **Uitzetten**.

   Door op de functietoets **Einde** te drukken gaat u terug naar het vorige scherm.

Netwerk kiezen *(menu 7.5.4)*

Met de optie Netwerk kiezen kunt u automatisch of handmatig het netwerk kiezen dat u wilt gebruiken wanneer u zich buiten het dekkingsgebied van uw provider bevindt.

Opmerking: u kunt alleen netwerken kiezen waarmee uw provider een roamingcontract heeft afgesloten.

U kunt als volgt aangeven dat het netwerk tijdens roaming automatisch of handmatig wordt gekozen:

1. Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat de gewenste optie is gemarkeerd en druk vervolgens op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Als u **Automatisch** kiest, wordt u tijdens roaming automatisch verbonden met het eerste netwerk dat beschikbaar is.

   Als u **Handmatig** kiest, gaat u naar stap 2.

2. Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat het gewenste netwerk is gemarkeerd en druk vervolgens op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   De telefoon zoekt naar dat netwerk en er wordt verbinding gemaakt.

Nummerweergave *(menu 7.5.5)*

U kunt voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die u belt.

Opmerking: bij sommige providers kunt u deze instellingen niet wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Standaard: de standaardinstelling van de provider wordt gebruikt.

Nummer verbergen: uw telefoonnummer wordt niet weergegeven op de telefoon van degene die u belt.

Nummer weergeven: uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die u belt.

Gesloten gebruikersgroep *(menu 7.5.6)*

Met deze netwerkdienst kunt u inkomende en uitgaande gesprekken beperken tot de geselecteerde gebruikersgroep. U kunt maximaal tien gebruikersgroepen maken.

Neem contact op met uw provider voor gedetailleerde informatie over het maken en gebruiken van gesloten gebruikersgroepen.

Voorbeeld: een bedrijf stelt SIM-kaarten ter beschikking aan zijn medewerkers en wil uitgaande gesprekken beperken tot leden van hetzelfde team.

Een gesloten gebruikersgroep activeren

U kunt de instellingen voor gebruikersgroepen opgeven via het menu **Gesloten gebruikersgroep**. U hebt de volgende opties tot uw beschikking:

Indexlijst: hiermee kunt u indexnummers voor gesloten gebruikersgroepen weergeven, toevoegen of verwijderen. De huidige indexlijst verschijnt. U kunt een nieuwe index toevoegen volgens de instructies van uw provider of een groep verwijderen.

Gewenste actie	Werkwijze
Door bestaande indexnummers voor gesloten gebruikersgroepen lopen	Druk op de toets Omhoog of Omlaag.
Een nieuw indexnummer voor een gesloten gebruikersgroep toevoegen	Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets, selecteer de optie **Toevoegen** en geef het indexnummer op.
Een indexnummer van een gesloten gebruikersgroep wissen	Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets en selecteer de optie **Wissen**.
Een indexnummer voor een gesloten gebruikersgroep activeren	Druk op de functietoets **Opties** of op de middentoets en selecteert de optie **Activeren**.

Externe toegang: hiermee bepaalt u of gesprekken met nummers buiten de gebruikersgroep zijn toegestaan. De werking van deze optie is afhankelijk van uw abonnement. Informeer bij uw provider.

Standaardgroep: u kunt een standaardgroep instellen bij uw provider. Als u dat hebt gedaan, kunt u de optie **Standaardgroep** op de telefoon activeren. Als u wilt bellen, kunt u de standaardgebruikersgroep kiezen, zonder dat u een groep in de lijst hoeft te selecteren.

Uitzetten: hiermee schakelt u de functie voor de gesloten gebruikersgroep uit. Dit menu verschijnt alleen als de standaardgroep is ingeschakeld of een indexnummer van een gesloten gebruikersgroep is geselecteerd.

Bandkeuze *(menu 7.5.7)*

U kunt de telefoon alleen gebruiken om te bellen en gebeld te worden, als deze is aangemeld bij een van de beschikbare netwerken. De telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen (banden):

- Combinatie van GSM 900/1800
- GSM 1900

Welk netwerktype standaard wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft. Wanneer u naar het buitenland gaat, kan het zijn dat u op een andere band moet overschakelen.

1. Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat de gewenste optie is gemarkeerd en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

2. Wanneer de gewenste band op het display wordt bevestigd, drukt u op de functietoets **Ja** of op de middentoets.

   Druk op de functietoets **Nee** om de selectie te annuleren.

Wanneer u een andere band kiest, verschijnt er een bevestigingsbericht op de telefoon en wordt vervolgens automatisch gezocht naar alle beschikbare netwerken. De telefoon wordt aangemeld bij een voorkeursnetwerk op de gekozen band.

Beveiliging *(menu 7.6)*

Met de beveiligingsfunctie kunt u het gebruik van de telefoon door andere beperken en bepaalde soorten gesprekken beperken.

Voor de beveiliging van de telefoon worden diverse codes en wachtwoorden gebruikt. Deze worden in de volgende paragrafen beschreven. Zie ook de pagina's 166-169.

PIN-controle *(menu 7.6.1)*

Als u deze functie inschakelt, moet u bij het aanzetten van de telefoon altijd uw PIN-code intoetsen. Hierdoor kunnen mensen die uw PIN-code niet kennen, de telefoon alleen met uw toestemming gebruiken.

Opmerking: voordat de PIN-controle kan worden uitgeschakeld, moet u uw PIN-code invoeren.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uitzetten: als u de telefoon aanzet, maakt deze meteen verbinding met het netwerk.

Activeren: u moet de PIN-code intoetsen telkens als u de telefoon aanzet.

PIN wijzigen *(menu 7.6.2)*

Met deze functie kunt u de huidige PIN-code wijzigen. De PIN-controle moet hiervoor wel ingeschakeld zijn. U moet de huidige PIN-code invoeren voordat u een nieuwe kunt opgeven.

Wanneer u een nieuwe PIN-code hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Toestel blokkeren *(menu 7.6.3)*

Als u de functie Toestel blokkeren inschakelt, moet u na het aanzetten van de telefoon altijd een 4- tot 8-cijferig wachtwoord intoetsen.

Het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op ''00000000''. Zie het menu **Wachtwoord wijzigen** (**menu 7.6.4**) voor informatie over het wijzigen van het wachtwoord voor de telefoon.

Na het invoeren van het wachtwoord kunt u de telefoon gebruiken tot u deze uitzet.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uitzetten: bij het aanzetten van de telefoon wordt niet om het wachtwoord gevraagd.

Activeren: bij het aanzetten van de telefoon wordt wel om het wachtwoord gevraagd.

Wachtwoord wijzigen *(menu 7.6.4)*

Met de functie Wachtwoord wijzigen kunt u het wachtwoord van de telefoon wijzigen. U moet het huidige wachtwoord invoeren voordat u een nieuw wachtwoord kunt opgeven.

Het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op ''00000000''. Als u een nieuw wachtwoord hebt ingevoerd, moet u dit ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Privé *(menu 7.6.5)*

In dit menu kunt u multimediamateriaal blokkeren, zoals foto's, video's, spraakmemo's, afbeeldingen en geluiden. Als u deze informatie hebt geblokkeerd, kunt u alleen toegang krijgen tot de bijbehorende menu's door het wachtwoord van de telefoon op te geven.

1.

Gewenste actie	Werkwijze
Een te blokkeren item selecteren	Druk op de toets Omhoog of Omlaag. Als u alle informatie wilt blokkeren, selecteert u **Alles**.
Een vinkje plaatsen of verwijderen	Druk op de middentoets.

2. Als u de gemarkeerde items wil blokkeren, drukt u op de functietoets **OK**.

3. Als u wordt gevraagd om het wachtwoord, voert u dit in en drukt u op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Opmerking: het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op ''00000000''. Zie pagina 149 voor meer informatie over het wijzigen van het wachtwoord.

SIM blokkeren *(menu 7.6.6)*

Als deze functie is ingeschakeld, werkt de telefoon alleen met de huidige SIM. U moet de blokkeringscode voor de SIM invoeren als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

Als u deze code hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Ook als u de SIM-blokkering wilt opheffen, moet u de blokkeringscode voor de SIM intoetsen.

FDN-modus *(menu 7.6.7)*

Als de SIM-kaart de FDN-modus (Fixed Dial Number) ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal nummers.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uitzetten: u kunt alle nummers bellen.

Activeren: u kunt alleen nummers bellen die in de telefoonlijst zijn opgeslagen. U moet uw PIN2-code invoeren.

Opmerking: niet alle SIM-kaarten hebben een PIN2-code. Als de SIM-kaart deze code niet heeft, wordt dit menu niet weergegeven.

PIN2 wijzigen *(menu 7.6.8)*

Met deze optie kunt u uw PIN2-code wijzigen. U moet de huidige PIN2-code invoeren voordat u een nieuwe kunt opgeven.

Als u een nieuwe PIN2-code hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Opmerking: niet alle SIM-kaarten hebben een PIN2-code. Als de SIM-kaart deze code niet heeft, wordt dit menu niet weergegeven.

Instellingen terugzetten *(menu 7.7)*

U kunt de standaardinstellingen van de telefoon eenvoudig terugzetten.

Voer het 4- tot 8-cijferige wachtwoord van de telefoon in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

Opmerking: het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op ''00000000''. Zie pagina 149 voor meer informatie over het wijzigen van het wachtwoord.

i-mode instelling *(menu 7.8)*

In dit menu kunt u de instellingen voor de i-mode configureren. Hiertoe moet u eerst het wachtwoord voor de telefoon invoeren.

Opmerkingen:
- het profiel dat u als laatste hebt geopend, wordt automatisch geactiveerd voor volgende i-mode-verbindingen.
- het eerste profiel, de standaardinstelling, kan niet worden bewerkt.

Voor elk profiel zijn de volgende opties beschikbaar.

Profielnaam: hier kunt u een naam invoeren voor het profiel.

Proxypoort: hier kunt u het poortnummer invoeren van de proxyserver.

SSL-poort: hier kunt u het poortnummer invoeren van de SSL-server.

Proxyhost: hier kunt u het IP-adres invoeren van de proxyserver.

Portal-URL: hier kunt u het URL-adres invoeren van de i-mode-server.

Geef adres in: hier kunt u het URL-adres invoeren van de e-mailserver.

Geef adres in: hier kunt u het URL-adres invoeren van de MMS-berichtenserver.

GPRS instelling: hier kunt u de instellingen configureren die vereist zijn voor de GPRS-verbindingen. De volgende opties zijn beschikbaar:

APN: hier kunt u de naam invoeren van het toegangspunt dat wordt gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.

Gebr.ID: hier kunt u de gebruikers-ID invoeren die vereist is om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

Wachtwoord: hier kunt u het wachtwoord invoeren dat vereist is om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

i-mode blokk. *(menu 7.9)*

Via dit menu kunt u het menu **i-mode** blokkeren of deblokkeren. Als het menu is geblokkeerd, hebt u geen toegang tot de i-mode en kunt u niet via de i-mode e-mail- en MMS-berichten ontvangen.

1. Voer het 4- tot 8-cijferige wachtwoord van de telefoon in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Opmerking: het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op "00000000". Zie pagina 149 voor meer informatie over het wijzigen van het wachtwoord.

2. Selecteer **AAN** om het menu **i-mode** te blokkeren.

   Selecteer **UIT** om het menu weer te deblokkeren.

3. Druk op de functietoets **Kies** of op de middentoets.

Camera

Met de cameramodule die is ingebouwd in de telefoon kunt u waar u ook bent foto's maken van mensen of gebeurtenissen. U kunt ook foto's naar anderen sturen in een multimediabericht of een foto instellen als achtergrond in het display.

U kunt de telefoon ook als camcorder gebruiken en zo video-opnamen maken.

Opmerking: u kunt het menu **Camera** snel openen door in de standby-stand op de toets Omlaag te drukken.

LET OP:
- Maak zonder toestemming geen foto's van personen.
- Maak geen foto's op plaatsen waar camera's niet zijn toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u inbreuk zou kunnen maken op de privacy van anderen.

Foto's maken *(menu 8.1)*

Met de camera worden foto's gemaakt in JPEG-indeling. Zowel met de telefoon geopend als gesloten kunt u een foto maken. Als u een foto wilt nemen terwijl de telefoon gesloten is, moet u eerst het toetsenblok deblokkeren. Zie pagina 23.

Opmerking: als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen daarop onverwachte schaduwen verschijnen.

1. Als u het menu **Foto's maken** opent, wordt de camera ingeschakeld. U kunt ook in de standby-stand de toets Omlaag ingedrukt houden.

   De afbeelding die u wilt vastleggen, wordt op het display weergegeven.

2. Door de camera te draaien terwijl u die op het onderwerp richt, past u het beeld aan.

   Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, verschijnen de volgende cameraopties: Zie pagina 157 voor meer informatie.

   U kunt via het toetsenbord de afbeeldingsinstellingen wijzigen of overschakelen naar een andere stand. Zie pagina 158 voor meer informatie.

3. Druk op de functietoets **Opname** of op de middentoets om de foto te maken.

4. Druk op de functietoets **Opslaan** of op de middentoets.

   Druk op de functietoets **Annuleren** als u de foto niet wilt opslaan en wilt terugkeren naar het voorbeeld.

5. Vervang indien nodig de standaardnaam voor de foto.

   Zie pagina 37 voor meer informatie over het invoeren van tekst.

6. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

7.

Gewenste actie	**Werkwijze**
De foto-opties gebruiken	Druk op de functietoets **Opties**. Zie pagina 159 voor meer informatie.
Terugkeren naar de voorbeeldstand	Druk op de functietoets **Voorbeeld** of op de middentoets.

De cameraopties gebruiken in de voorbeeldstand

Als u in de voorbeeldstand op de functietoets **Opties** drukt, verschijnen verschillende opties.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Effecten: hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect op de foto toepassen.

Kaders: hiermee kunt u een decoratief kader toevoegen. Selecteer een kader in de lijst met behulp van de navigatietoetsen.

Multishot: hiermee kunt u een reeks stilstaande beelden opnemen. Stel de opnamesnelheid in op **Hoog snelheid** of **Normale snelheid** en stel het aantal te maken foto's in. Als u op de functietoets **Opname** of op de middentoets drukt, wordt een reeks foto's gemaakt.

Als u de foto's hebt gemaakt, drukt u op de functietoets **All Opsl** of op de middentoets om alle foto's op te slaan of drukt u op de functietoets **Kies** om de foto's te selecteren die u wilt opslaan, waarna u op de functietoets **Opslaan** of op de middentoets drukt.

Rotatie: hiermee kunt u de foto verticaal spiegelen, het spiegelbeeld bekijken of beide tegelijkertijd doen.

Zelfontspanner: hiermee kunt u een vertraging instellen voordat een foto wordt genomen. Selecteer de gewenste vertraging.

Fotoformaat: hiermee kunt u het formaat van de foto selecteren.

Fotokwaliteit: hiermee kunt u de kwaliteit voor de foto selecteren.

De toetsen gebruiken in de voorbeeldstand

In de voorbeeldstand kunt u met de volgende toetsen de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
⌒	In- of uitzoomen.
⌣	In- of uitzoomen, waarbij de kadergrootte wordt aangepast.
(/)	De helderheid van de afbeelding aanpassen.
↑	Het beeld verticaal spiegelen.
↓	Het spiegelbeeld weergeven.
1	Overschakelen naar de videovoorbeeldstand. Zie pagina 160.
2	Het beeldformaat wijzigen.
3	De beeldkwaliteit wijzigen.
4	Overschakelen naar de multishotstand.
5	De kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen op de foto.
6	Witte lijnen van de foto verwijderen.
7	Een decoratief kader selecteren.
8	Een vertraging instellen voordat de foto wordt gemaakt.
9	Naar het menu **Mijn foto's** gaan (**menu 8.2**). Zie pagina 159.

Mijn foto's *(menu 8.2)*

Met dit menu kunt u uw foto's bekijken. Als u dit menu opent, ziet u de foto's als miniaturen (kleine afbeeldingen) op het display.

Blader door de foto's met de navigatietoetsen. Druk op de functietoets **Bekijken** om de foto's in het groot weer te geven. In deze stand kunt u door de foto's heen lopen met de toetsen Links of Rechts. Druk op de functietoets **Multi** om terug te gaan naar de miniatuurstand.

Als u op de functietoets **Opties** of op de middentoets drukt, verschijnen de volgende opties:

Verzenden: hiermee kunt u de foto naar anderen verzenden in een e-mail- of MMS-bericht. Zie pagina 104 en pagina 108 voor meer informatie.

Instellen als achtergrond: hiermee kunt u de afbeelding instellen als achtergrond voor de standby-stand.

Wisbeveiliging: hiermee kunt u voorkomen dat de foto wordt gewist.

Wissen: hiermee kunt u de foto wissen.

Alles wissen: hiermee kunt u alle foto's verwijderen.

Hernoemen: hiermee kunt u de naam van de foto wijzigen.

Wijzigen: hiermee kunt u de kleurtoon van de foto wijzigen of een speciaal effect op de foto toepassen.

Details: hiermee geeft u de eigenschappen van de foto weer, zoals de bestandsnaam, de tijd en datum waarop de foto is opgeslagen, het formaat, de kwaliteit, de beveiligingsstatus en de bestandsgrootte.

Video *(menu 8.3)*

U kunt een video opnemen die momenteel wordt weergegeven op het camerascherm en deze opslaan als MPEG-bestand.

Opnemen *(menu 8.3.1)*

1. Pas het beeld aan door de camera terwijl deze is ingeschakeld te draaien en op het onderwerp te richten.

   U kunt in de videovoorbeeldstand de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
1	Overschakelen naar de voorbeeldstand.
9	Naar het menu **Videoclips** gaan (**menu 8.3.2**). Zie pagina 161.
↑	Het beeld verticaal spiegelen.
↓	Het spiegelbeeld weergeven.
⌒	In- of uitzoomen.
⌒	In- of uitzoomen, waarbij de kadergrootte wordt aangepast. U kunt ook op de functietoets **Klein** of **Groot** drukken.
(/)	De helderheid van het beeld aanpassen.

2. Druk op de functietoets **Opnemen** of op de middentoets om te beginnen met opnemen.

3. Druk zodra u klaar bent op de functietoets **Stop** of op de middentoets.

   Als de maximale opnametijd is verstreken, wordt de opname automatisch gestopt.

4. Vervang indien nodig de standaardnaam voor de video.

5. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

   Wanneer de video is opgeslagen, keert het toestel terug naar de videovoorbeeldstand.

Videoclips *(menu 8.3.2)*

Als u dit menu opent, verschijnen miniatuurweergaven van de opgenomen videoclips.

Een videoclip afspelen:

1. Ga met de navigatietoetsen naar de video die u wilt bekijken.

2. Druk op de functietoets **Afsp.** of op de middentoets om de videoclip af te spelen.

3.

Gewenste actie	Werkwijze
Het afspelen onderbreken	Druk op de functietoets **Pauze** of op de middentoets.
Doorgaan met afspelen	Druk op de functietoets **Afsp.** of op de middentoets.
Stoppen met afspelen	Druk op de toets **C**.

Als u op de functietoets **Opties** drukt in de lijst met video's, verschijnen de volgende opties:

Hernoemen: hiermee wijzigt u de bestandsnaam.

Wissen: hiermee wist u het geselecteerde videobestand.

Alles wissen: hiermee wist u alle videoclips.

Wisbeveiliging: hiermee kunt u voorkomen dat de videoclip wordt gewist.

Details: hiermee geeft u de eigenschappen van het videobestand weer, zoals de bestandsnaam, de tijd en datum waarop het bestand is opgeslagen, het formaat, de beveiligingsstatus en de bestandsgrootte.

Geheugenstatus *(menu 8.4)*

In dit menu kunt u het totale geheugen en de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen bekijken voor foto's en video's samen.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met de telefoon, kunt u het beste de volgende eenvoudige controles uitvoeren voordat u contact opneemt met een deskundige technicus. Daarmee kunt u zich de tijd en kosten van een onnodig telefoongesprek besparen.

Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:

Plaats SIM-kaart

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Tst. geblokkeerd Geef wachtwoord in

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon opgeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

Geef PIN in

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) invoeren die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.
- De functie PIN-controle is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code invoeren. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **PIN-controle** (**menu 7.6.1**).

Geef PUK in

- Er is driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd. Daarom is de telefoon nu geblokkeerd. Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt gekregen.

"Geen netwerk", "Netwerkfout" of "Niet uitgevoerd"

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is waar u zich bevindt (bijvoorbeeld wanneer u door een tunnel rijdt of omringd wordt door hoge gebouwen). Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.
- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.

- Hebt u op de toets gedrukt?
- Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
- Misschien hebt u uitgaande oproepen geblokkeerd.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen

- Staat uw telefoon aan (hebt u de toets langer dan één seconde ingedrukt gehouden)?
- Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
- Misschien hebt u inkomende oproepen geblokkeerd.

Uw gesprekspartner hoort u niet

- Is de microfoon wel ingeschakeld?
- Houdt u de telefoon dicht genoeg bij uw mond? De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

De telefoon begint te piepen en het bericht "**Waarschuwing** batterij is bijna leeg" knippert op het display

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij op.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht

- Controleer de signaalsterkte-indicator op het display ( ): hoe meer staafjes er worden weergegeven, des te sterker het signaal is (van sterk ( ) tot zwak ( ).
- Ga wat dichter bij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

Wanneer u een nummer uit de telefoonlijst kiest, wordt er geen nummer gebeld

- Controleer met behulp van de zoekfunctie of het nummer op de juiste wijze is opgeslagen.
- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorgt u ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

- het typenummer en het serienummer van de telefoon;
- uw garantie-informatie;
- een duidelijke beschrijving van het probleem.

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

Toegangscodes

De telefoon en de SIM-kaart zijn met diverse toegangscodes beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.

Wanneer op de telefoon om een van de onderstaande codes wordt gevraagd, toetst u de juiste code in (op het display verschijnen sterretjes) en drukt u op de functietoets **OK** of op de middentoets. Als u daarbij een fout maakt, drukt u een of meer keren op de toets **C** totdat het onjuiste teken is gewist en gaat u verder met het intoetsen van de code.

U kunt alle toegangscodes, met uitzondering van PUK en PUK2, wijzigen met de menuoptie **Beveiliging** (**menu 7.6**). Zie pagina 148 voor meer informatie.

Belangrijk: gebruik geen toegangscodes die op alarmnummers lijken, zoals 112. U kunt anders onbedoeld een alarmnummer bellen.

Telefoonwachtwoord

Bij de blokkeerfunctie wordt een wachtwoord gebruikt om de telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Het telefoonwachtwoord is in de fabriek ingesteld op "00000000".

Gewenste actie	**Zie**
De blokkeerfunctie in- of uitschakelen	pagina 149 (**menu 7.6.3**).
Het telefoonwachtwoord wijzigen	pagina 149 (**menu 7.6.4**).

PIN-code

De PIN-code (**P**ersoonlijk **I**dentificatie**N**ummer) heeft een lengte van 4 tot 8 cijfers en beschermt de SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd.

Als u driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code opgeeft, wordt de code uitgeschakeld en kunt u de telefoon pas weer gebruiken wanneer u de PUK-code hebt ingetoetst (zie hierna).

Gewenste actie	**Zie**
De PIN-controle in- of uitschakelen	pagina 148 (**menu 7.6.1**).
De PIN-code wijzigen	pagina 148 (**menu 7.6.2**).

PUK

Door de PUK-code (**P**IN **U**nblocking **K**ey) van 8 cijfers in te toetsen kunt u de telefoon weer bruikbaar maken nadat de PIN-code is geblokkeerd. In het algemeen wordt de PUK-code geleverd bij de SIM-kaart. Als dat niet het geval is of als u de code niet meer hebt, neemt u contact op met uw provider.

U ontgrendelt de PIN-code als volgt:

1. Voer de PUK-code in en druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.
2. Verzin een nieuwe PIN-code en voer deze in. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

3. Wanneer het bericht **Nieuwe PIN bevestigen** wordt weergegeven, voert u dezelfde code nogmaals in en drukt u op de functietoets **OK** of op de middentoets.

Als u tienmaal een onjuiste PUK-code intoetst, wordt de SIM-kaart onbruikbaar. In dat geval moet u bij uw provider een nieuwe kaart bestellen.

PIN2

De PIN2-code (4 tot 8 cijfers) die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, is nodig als u bepaalde functies wilt gebruiken, bijvoorbeeld als u de maximale kosten per gesprek wilt instellen. Deze functies zijn alleen beschikbaar als deze door de SIM-kaart worden ondersteund.

Als u driemaal achter elkaar een onjuiste PIN2-code opgeeft, wordt de code uitgeschakeld en kunt u de functies pas weer gebruiken wanneer u de PUK2-code hebt ingetoetst.

Zie pagina 152 (**menu 7.6.8**) voor informatie over het wijzigen van de PIN2-code.

PUK2

Met de PUK2-code (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**) van 8 cijfers, die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, kunt u een geblokkeerde PIN2-code wijzigen. Als u deze code kwijtraakt, neemt u contact op met uw provider.

U ontgrendelt de PIN2-code als volgt:

1. Toets de PUK2-code in en druk op de functietoets **OK**.

2. Verzin een nieuwe PIN2-code en voer deze in. Druk op de functietoets **OK** of op de middentoets.

3. Wanneer het bericht **Nieuwe PIN2 bevestigen** wordt weergegeven, voert u dezelfde code nogmaals in en drukt u op de functietoets **OK** of op de middentoets.

Als u tienmaal achter elkaar een onjuiste PUK2-code intoetst, kunt u de bijbehorende functies niet meer gebruiken. In dat geval moet u bij uw provider een nieuwe kaart bestellen.

Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord van vier cijfers is nodig wanneer u de functie Oproepen blokkeren wilt gebruiken. U krijgt dit wachtwoord van uw provider wanneer u zich op deze functie abonneert.

U kunt dit wachtwoord wijzigen in het menu **Blokkeren** (**menu 7.5.2**). Zie pagina 141 voor meer informatie.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreven. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek.
De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate).
De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.*

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0.771 W/kg.

* De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilo (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

De SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.

- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C (32 °F).

- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon.
Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen.
Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Personen met een pacemaker:

- moeten de telefoon, als deze aan staat, altijd minimaal 15 cm van hun pacemaker vandaan houden.
- mogen de telefoon niet in hun borstzakje dragen.
- moeten de telefoon bij het oor houden dat het verst van de pacemaker vandaan zit om de kans op storingen zo veel mogelijk te beperken.

Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten.
Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen. U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.
Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan. In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermde elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets .

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze handleiding of neem contact op met uw provider.

Als u het alarmnummer belt, zorg er dan voor dat u alle benodigde informatie zo precies mogelijk doorgeeft. Bedenk dat uw telefoon op dat moment wellicht het enige beschikbare communicatiemiddel is. Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Behandeling en onderhoud

De telefoon is een klasseproduct dat met vakmanschap is gemaakt en moet voorzichtig worden behandeld. Als u de volgende suggesties opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen breken.

- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte doek gedrenkt in een sopje van water en zachte zeep.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

Verklarende woordenlijst

In dit gedeelte worden de voornaamste technische termen en afkortingen uitgelegd die in deze handleiding worden gebruikt. Op die manier kunt u optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden van uw mobiele telefoon.

Blokkeren

De mogelijkheid uitgaande en inkomende oproepen te blokkeren.

Doorschakelen

De mogelijkheid oproepen door te schakelen naar een ander nummer.

Dual Band

De mogelijkheid om te werken met zowel DCS-netwerken (1800 MHz) als GSM-netwerken (900 MHz). De telefoon gebruikt automatisch het netwerk met het sterkste signaal en schakelt zelfs tijdens een gesprek naar een ander netwerk van dezelfde provider.

EMS (Enhanced Message Service)

Een aanpassing van SMS (Short Message Service) die gebruikers in staat stelt beltonen en providerlogo's en combinaties van eenvoudige media tussen EMS-compatibele telefoons te verzenden en te ontvangen. Aangezien EMS is gebaseerd op SMS, kan het op dezelfde manier gebruikmaken van SMS-centrales als SMS. EMS werkt op alle GSM-netwerken (Global System for Mobile Communications). Via EMS kunt u tekst, muziek, foto's, geluiden en animaties verzenden en berichten op mobiele toestellen met hun beperkte displaymogelijkheden zo iets extra's geven.

Functietoetsen

De twee toetsen en op de telefoon.
De werking ervan:

- is afhankelijk van de functie die u op dat moment gebruikt.
- wordt aangegeven op de onderste regel van het display, vlak boven de toets in kwestie.

GPRS (General Packet Radio Service)

Een nieuwe dienst die het mogelijk maakt gegevens te verzenden en ontvangen via een netwerk voor mobiele telefonie. Dankzij GPRS kunnen gebruikers van mobiele telefoons en computers profiteren van een continue verbinding met het internet. GPRS is gebaseerd op het GSM-netwerk (Global System for Mobile Communication) voor mobiele telefonie en SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Een internationale standaard voor mobiele communicatie die garant staat voor de compatibiliteit van de verschillende netwerkoperators. GSM wordt gebruikt in de meeste Europese landen en daarbuiten.

i-mode

De mobiele internetservice van NTT DoCoMo, waarbij gebruik wordt gemaakt van een compacte HTML-taal (c-HTML). Bij i-mode wordt gebruikgemaakt van een overlay packet-netwerk voor directe communicatie met de provider van de webinhoud. In de i-mode kunnen veelkleurige afbeeldingen worden weergegeven. Navigatie via hyperlinks wordt ondersteund. Bij i-mode wordt de hoeveelheid gegevens in rekening gebracht, niet de minuten. Gebruikers kunnen de internetverbinding kosteloos open houden tot er gegevens worden verzonden of ontvangen.

In de wacht zetten

De mogelijkheid het ene telefoongesprek tijdelijk te onderbreken om een ander gesprek aan te nemen, en zo nodig te wisselen tussen de twee.

Java

Een programmeertaal waarmee toepassingen kunnen worden geschreven die ongewijzigd op alle soorten hardwareplatforms kunnen worden uitgevoerd. Deze wordt met name gebruikt voor webtoepassingen, zowel op openbare websites als op intranetten. Als een Java-programma wordt uitgevoerd vanaf een webpagina, wordt het een *Java-applet* genoemd. Wanneer het wordt uitgevoerd op een mobiele telefoon, wordt het een MIDlet genoemd.

Klepje actief

De mogelijkheid een oproep te beantwoorden door het klepje van de telefoon te openen.

MMS (Multimedia Message Service)

Een berichtendienst voor de mobiele telefoon, gestandaardiseerd door het WAP Forum en 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Voor gebruikers van mobiele telefoons lijkt MMS veel op SMS (Short Message Service): het zorgt ervoor dat door de gebruiker geschreven berichten automatisch en onmiddellijk worden afgeleverd op andere telefoons. Voor het adresseren van berichten die tussen telefoons worden uitgewisseld, worden voornamelijk telefoonnummers gebruikt. MMS biedt daarnaast ondersteuning voor het gebruik van e-mailadressen. U kunt berichten dus ook versturen via e-mail. MMS-berichten kunnen naast tekst (zoals bij SMS) ook afbeeldingen, spraak en audiofragmenten bevatten en zelfs videoclips en presentaties.

Multiparty (telefonisch vergaderen)

De mogelijkheid een telefonische vergadering op te zetten met een maximum van zes deelnemers.

Nummerweergave (Caller Line Identification Services)

Diensten die abonnees in staat stellen telefoonnummers van bellers weer te geven of de weergave van hun eigen telefoonnummer op het toestel van anderen te onderdrukken.

PIN (Persoonlijk IdentificatieNummer)

De beveiligingscode die de telefoon beveiligt tegen gebruik door onbevoegden. De PIN-code is vier tot acht cijfers lang en wordt door de provider verstrekt bij de SIM-kaart. U kunt deze code wijzigen.

Proxyserver

Een proxyserver bevindt zich tussen een webclient, zoals een webbrowser, en een echte webserver en fungeert als tussenstap tussen deze twee.
Wanneer een gebruiker een website wil bekijken, wordt niet rechtstreeks verbinding gemaakt tussen de browser en de webserver. Het verzoek van de browser gaat naar een proxyserver en de proxyserver doet het verzoek bij de webserver.

Met een proxyserver kunnen de prestaties voor groepen gebruikers worden verbeterd, omdat de resultaten van alle verzoeken gedurende een bepaalde periode worden opgeslagen. Als een gebruiker een webpagina opvraagt die al voor een andere gebruiker is geladen, wordt de pagina opnieuw geladen. Het verzoek wordt niet opnieuw doorgestuurd naar de webserver, omdat dit een tijdrovende bewerking kan zijn.

PUK (PIN Unblocking Key)

De beveiligingscode waarmee u de telefoon kunt ontgrendelen wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code is ingevoerd. Deze code bestaat uit acht cijfers en wordt door de provider bij de SIM-kaart verstrekt.

Roaming

Gebruik van uw telefoon buiten het gebied van uw provider (bijvoorbeeld in het buitenland).

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefoonnummers die uw provider heeft verstrekt en die toegang geven tot bepaalde netwerkdiensten zoals voicemail, telefonische inlichtingen, klantenondersteuning en alarmdiensten.

SIM (Subscriber Identification Module)

Een kaart met een chip waarop zich alle gegevens bevinden die nodig zijn om de telefoon te kunnen gebruiken (van netwerk- en geheugengegevens tot persoonlijke gegevens van de abonnee).
De SIM-kaart past in een kleine sleuf onder de batterij aan de achterzijde van de telefoon.

SMS (Short Message Service)

Een netwerkdienst voor het verzenden en ontvangen van tekstberichten tussen mobiele telefoons.
U kunt berichten schrijven, weergeven, ontvangen, bewerken en verzenden.

Telefoonwachtwoord

De beveiligingscode waarmee u de telefoon kunt ontgrendelen wanneer de blokkeeroptie wordt ingeschakeld telkens wanneer u de telefoon aanzet.

Unicode-codering

Dit is een coderingssysteem voor lettertekens dat is ontworpen om een wereldwijde uitwisseling, verwerking en weergave mogelijk te maken voor geschreven tekst in verschillende talen en op basis van verschillende technieken. Unicode zorgt ervoor dat gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen verschillende platforms, zonder dat de gegevens daarbij beschadigd worden. Dit is met name belangrijk als u een taal gebruikt met een ander alfabet. In de volgende tabel ziet u de belangrijkste tekens waarvoor Unicode-ondersteuning nodig is:

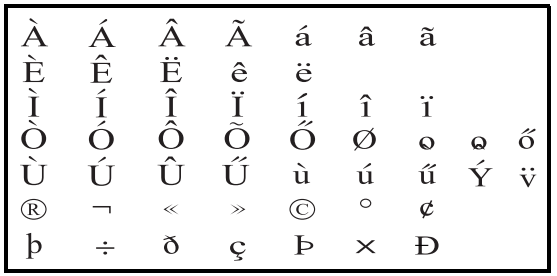

U kunt het type tekencodering van de telefoon wijzigen met behulp van het menu **Tekenset**.
Let op: als u tekst met Unicode-tekens invoert, is het maximale aantal tekens van een bericht ongeveer twee keer zo klein als normaal.

Voicemail

Een netwerkdienst die er automatisch voor zorgt dat oproepen worden ontvangen wanneer u niet aan de telefoon kunt komen. Eerst wordt er een welkomsttekst afgespeeld (die u eventueel zelf kunt inspreken) en vervolgens kan de beller een boodschap inspreken die wordt opgenomen.

Wisselgesprek

U krijgt bericht van een inkomend gesprek wanneer u in gesprek bent.

Index

A

Aan- en uitzetten
  microfoon • 46
  telefoon • 22
ABC-stand, tekstinvoer • 39
Actielijst • 80
Adapter • 20
Afbeeldingen, gedownload • 125
Agenda • 80
Alarm • 75
Alarm tijdens oproep • 137
Alarmnummer bellen • 178
Amusement • 124
Antwoord met elke toets • 131

B

Bandkeuze • 147
Batterij
  indicator bijna leeg • 21
  installeren • 19
  opladen • 20
  verwijderen • 18
Batterij bijna leeg, indicator • 21
Batterijen, voorschriften • 171
Beantwoorden
  gesprek • 31
  tweede gesprek • 49
Begroeting • 129
Belgroepen
  wijzigen • 70
  zoeken • 69
Belsignaal, type • 135
Beltoon • 134
Belvolume • 134
Berichten
  begroeting • 129
  e-mail • 104
  info • 98
  MMS • 108
  tekst • 87
  voicemail • 98
Berichtsignaal • 135
Beveiliging, oproepen • 148
Blokkeren
  multimedia • 150
  SIM-kaart • 151
  telefoon • 149
Blokkeren, gesprekken • 141

C

Calculator • 82
Camera
  foto's bekijken • 159
  foto's maken • 155
  opties • 157
  videobeelden afspelen • 161
  videobeelden opnemen • 160
Conference call • 50

D

Datum instellen • 128
Display
  indeling • 14
  instellingen • 132
  symbolen • 15
  verlichting • 17
Doorschakelen, gesprekken • 139
DTMF-tonen verzenden • 47

E

Eigen nummer • 74
e-mail • 104
EMS (Enhanced Message Service) • 87

F

FDN-modus (Fixed Dial Number) • 151
Foto's
  maken • 155
  wissen • 159
Fouttoon • 138
Functietoetsen • 35

G

Gebruikersgroep • 144
Geheugenstatus
  camera • 162
  e-mail/MMS • 117
  gedownloade items • 126
  spraakmemo's • 85
  tekstberichten • 97
  telefoonlijst • 73
Geluiden, gedownload • 124
Geluidsopties • 134
Gemiste oproepen • 32, 60
Gesloten gebruikersgroep • 144
Gesprekken
  beantwoorden • 31
  beëindigen • 25
  blokkeren • 141
  doorschakelen • 139
  in de wacht zetten • 44
  nummer herhalen • 25
  weigeren • 31
  wisselgesprek • 49, 142
  zelf bellen • 24
Gesprekskosten • 64
Gesprektellers • 63

H

Herhalen
  automatisch • 131
  handmatig • 25

I

i-menu • 101
i-mode
  blokkeren • 154
  instelling • 153
  toegang • 100
In de wacht zetten, gesprek • 44
Infoberichten • 98
Infraroodverbinding • 130
Internationale gesprekken • 24

J

Java-toepassingen • 118

K

Klep actief • 131
Kleptoon • 137
Kosten, gesprekken • 64

L

Laatste nummer herhalen • 25
Luidsprekervolume • 30

M

Menu's
  lijst • 55
  openen • 53
Minutenteller • 138
MMS (Multimedia Messages Service)• 108
Multimediaberichten • 108
Multiparty-gesprekken • 50

N

Namen
  invoeren • 37
  zoeken/bellen • 69
Netwerk kiezen • 143
Netwerkband selecteren • 147
Netwerkdiensten • 139
Notities
  bekijken • 79
  kopiëren • 79
  schrijven • 77
  wissen • 79
Nummer herhalen • 131
Nummers, telefoon
  opslaan • 27, 67
  zoeken/bellen • 69
Nummerweergave • 144

O

Ontvangen berichten
  e-mail/MMS • 112
  tekst • 88
Ontvangen oproepen • 61
Ontvangstbevestiging, bericht • 96
Opladen, batterij • 20
Opnemen
  spraakmemo's • 83
  video's • 160
Oproepenlijst
  gemist • 32, 60
  ontvangen • 61
  uitgaand • 61
Organizer • 75

P

PIN2
  beschrijving • 168
  wijzigen • 152
PIN-code
  beschrijving • 167
  wijzigen • 148
Postvak IN, berichten
  e-mail/MMS • 112
  tekst • 88
Postvak UIT, tekstberichten • 89
Privacy • 150
Problemen oplossen • 163
PUK • 167
PUK2 • 169

S

Schrijven, berichten
  e-mail • 104
  MMS • 108
  tekst • 91
SDN (Service Dialling Numbers) • 74
SIM-kaart
  blokkeren • 151
  installeren • 18
SMS (Short Message Service)
  postvak IN • 88
  postvak UIT • 89
Spraakmemo's
  afspelen • 84
  opnemen • 83
  wissen • 85
Standaardberichten, tekst • 94
Standby-lampje • 133
Stille stand • 34
Symbolen, beschrijving • 15

T

T9-stand, tekstinvoer • 42
Taal selecteren • 129
Taken, actielijst
  maken • 80
  wijzigen • 80
  wissen • 81
Tekens invoeren • 37
Tekst invoeren • 37
Tekstbericht
  instelling • 95
  lezen • 88, 89
  maken/verzenden • 91
  wissen • 88, 90
Tekstinvoerstand • 38
Telefoon
  aan- en uitzetten • 22
  blokkeren • 149
  display • 14
  instellingen terugzetten • 152
  onderdelen • 11
  symbolen • 15
  toetsen • 12
  uitpakken • 7
  wachtwoord • 149, 166
Telefoonlijst
  bekijken • 159
  kopiëren • 67
  opslaan • 27, 67
  opties • 66
  verkort kiezen • 71
  wijzigen • 66
  wissen • 67, 72
  zoeken/bellen • 69
Terugbellen, bericht • 88

Terugzetten, telefooninstellingen • 152
Tijd instellen • 127
Tijdnotatie • 128
Toegangscodes • 166
Toepassingen, gedownload • 118, 124
Toetsen
  beschrijving • 12
  plaats • 11
Toetstonen
  selecteren • 135
  verzenden • 47
Toetsvolume • 30
Toon
  beltoon • 134
  bericht • 135
  fouttoon • 138
  in-/uitschakelen • 137
  klep • 137
  minutenteller • 138
  toetsen • 135
  verbinding • 138
Toon bij in-/uitschakelen • 137
Trillen • 135
Type belsignaal • 135

U

Uitgaande gesprekken • 61
Uitzetten
  alle geluiden • 34
  microfoon • 46
  toetstonen • 47

V

Valuta's omrekenen • 86
Veiligheid
  informatie • 170
  voorschriften • 7
Verbindingstoon • 138
Verkort kiezen • 71
Verlichting
  beschrijving • 17
  tijd instellen • 133
Verzonden berichten
  e-mail/MMS • 114
  tekst • 89
Video's
  afspelen • 161
  opnemen • 160
  wissen • 162
Voicemail • 98
Voicemailserver • 98
Volume aanpassen
  beltoon • 134
  luidspreker • 30
  toetstonen • 30

W

Wachtwoord
  blokkeren • 142, 169
  telefoon • 149, 166
Wekker • 75
Wereldtijd • 128
Wisselgesprek • 49, 142
Wissen
  foto's • 159
  notities • 79
  oproepenlijst • 60
  spraakmemo's • 85
  taken • 81
  tekstberichten • 88, 90
  telefoonlijst • 66, 72
  video's • 162

Z

Zoeken, telefoonlijst • 69

SGH-S341i GPRS-telefoon

Naslagkaart

Menuopties weergeven	① Druk op de middentoets om naar de menustand te gaan. ② Loop met de navigatietoetsen door de lijst met menu's tot u het gezochte menu ziet. ③ Druk op de middentoets. ④ Loop met de toets Omhoog en Omlaag door de lijst met opties tot de gewenste optie is geselecteerd. ⑤ Druk op functietoets **Kies**.

Met de twee functietoetsen (en) kunt u de actie uitvoeren die erboven, op de onderste regel van het display, wordt aangegeven.

Aan- en uitzetten	Houd de toets ingedrukt.
Een gesprek tot stand brengen	① Toets het nummer in. ② Druk op de toets .
Een gesprek beëindigen	Druk kort op de toets .
Gemiste oproepen direct weergeven	① Open de telefoon en druk op de functietoets **Bekijken**. ② Loop met de toets Omhoog en Omlaag door de lijst met gemiste oproepen. ③ Druk op de toets om de oproep te beantwoorden.
Een oproep beantwoorden	Open de telefoon of Druk op de toets .
Het volume aanpassen	Druk op de toets of aan de linkerkant van de telefoon.

Het type belsignaal kiezen	① Selecteer het menu **Type belsignaal** (**menu 7.4.3**). ② Selecteer een optie. ③ Druk op de functietoets **Kies**.
Nummers in de telefoonlijst opslaan	① Voer het nummer in en druk op de functietoets **Opslaan**. ② Selecteer een symbool. ③ Druk op de functietoets **Kies**. ④ Selecteer een geheugen. ⑤ Druk op functietoets **Kies**. ⑥ Voer de naam in. ⑦ Druk op de functietoets **OK**. ⑧ Wijzig zo nodig het locatienummer. ⑨ Druk op de functietoets **OK**. ⑩ Druk op de toets ⏻ om terug te keren naar de standby-stand.
Een nummer opzoeken in de telefoonlijst	① Druk in de standby-stand op de toets Links. ② Kies de optie **Zoek**. ③ Toets de beginletters van de naam in.
Een nummer opzoeken in de telefoonlijst (vervolg)	④ Loop met de toets Omhoog of Omlaag door de lijst met namen. ⑤ Druk op de functietoets **Bekijken**. ⑥ Loop door de lijst met nummers en druk op de toets Omhoog of Omlaag. ⑦ Druk op de toets ↩ om het nummer te bellen.
Een foto maken	① Houd in de standby-stand de toets Omlaag ingedrukt. ② Druk op de functietoets **Opname**. ③ Druk op de functietoets **Opslaan**. ④ Voer een naam in. ⑤ Druk op de functietoets **OK**.
Een video opnemen	① Druk in de standby-stand op de toets Omlaag. ② Selecteer de optie **Video**. ③ Selecteer de optie **Opnemen**. ④ Druk op de functietoets **Opnemen**. ⑤ Druk op functietoets **Stop**. ⑥ Voer een naam in. ⑦ Druk op de functietoets **OK**.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband digitale draagbare mobiele telefoon

(Productbeschrijving)

SGH-S341i

(Typenaam)

Gefabriceerd door:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant*)

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaards en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)** **EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Netwerk	**: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EEG aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV**] van Richtlijn 1999/5/EEG is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Verenigd Koninkrij
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Verenigd Koninkrijk
2004.08.13

Yong-Sang Park / S. Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.